
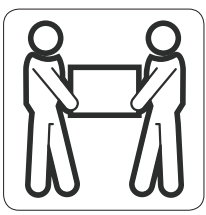
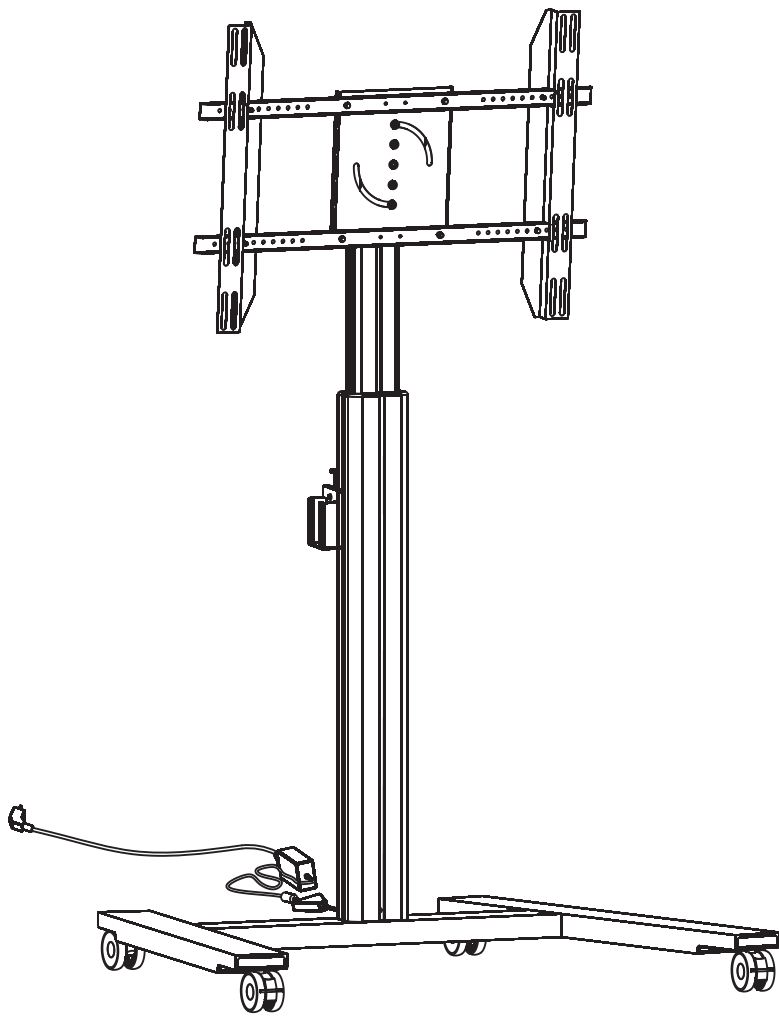


СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ ДЛЯ ТВ / ПАНЕЛЕЙ

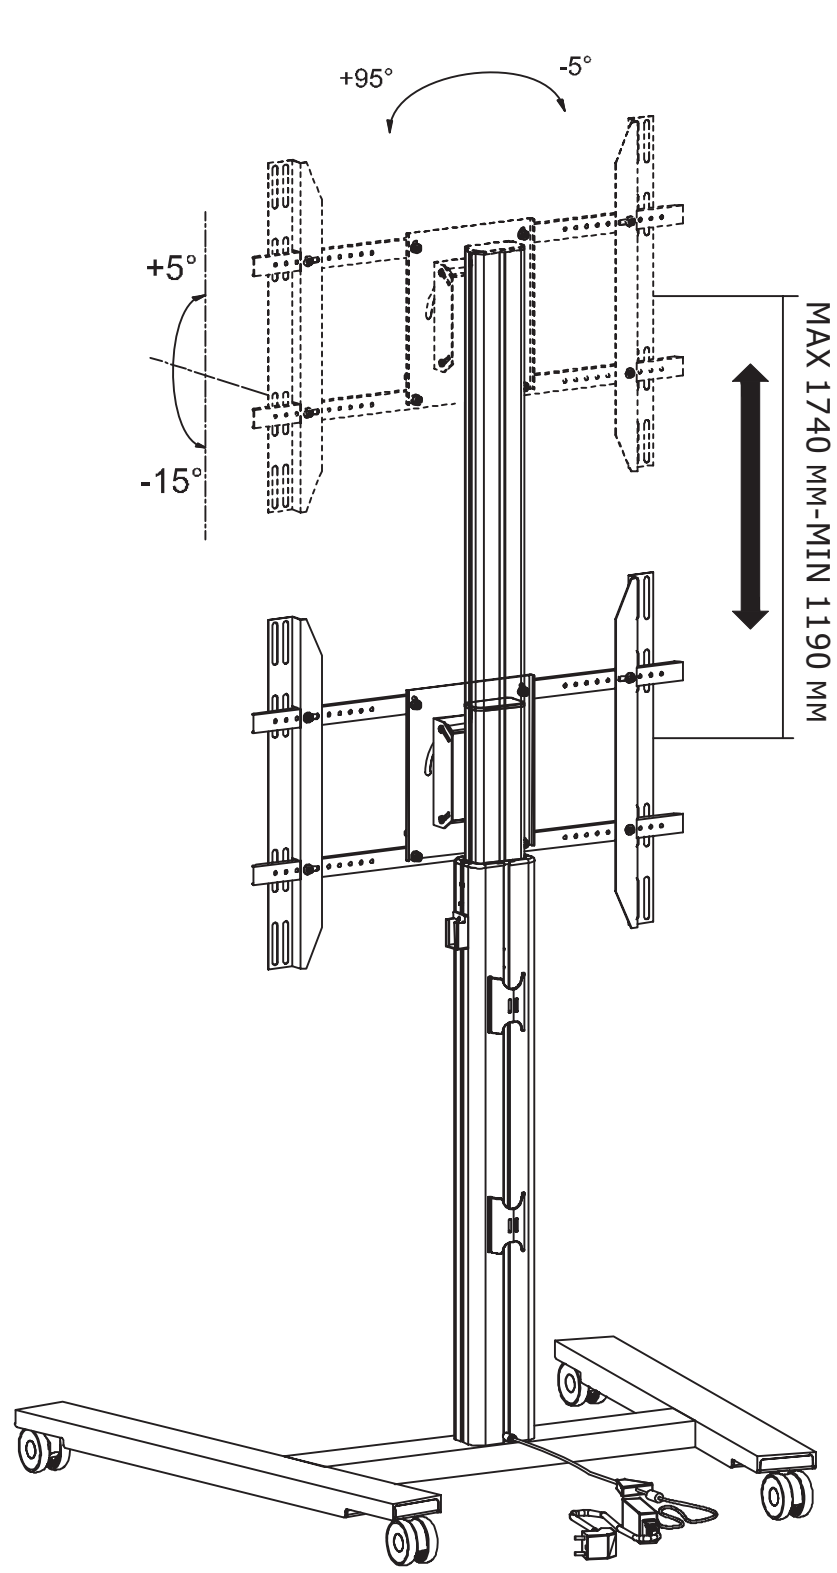

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННУЮ РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ И ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА!

Техническое обслуживание

Необходимо регулярно проверять (минимум раз в три месяца) прочность и надежность фиксации кронштейна. При возникновении вопросов следует связаться с дистрибьютором.

DSM-PM784








200x200
300x300
400x200
400x400
500x500
600x400
800x400







ПРИМЕЧАНИЕ: перед началом установки и сборки необходимо полностью прочесть инструкцию

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Перед началом установки следует внимательно и полностью прочесть все инструкции и предупреждения данного руководства по установке. При возникновении вопросов, связанных с инструкциями и предупреждениями, следует связаться с местным дистрибьютором.
- Данный крепежный кронштейн разработан и предназначен для установки и использования ТОЛЬКО в соответствии с данным руководством. Неправильная установка данной продукции может стать причиной материального ущерба или тяжелых травм.
- Следует использовать механическое подъемное оборудование или обратиться за помощью к другому человеку, чтобы безопасно поднять и разместить данное оборудование.
- Следует крепко затягивать болты, но не срывать их. Срыв болтов может повредить соответствующие детали и сильно уменьшает их несущую способность.
- Продукция предназначена для использования только в помещениях. Использование данной продукции вне помещений может привести к неисправностям оборудования и физическому ущербу.

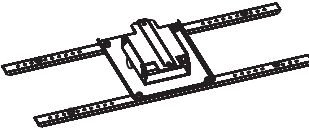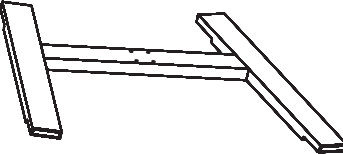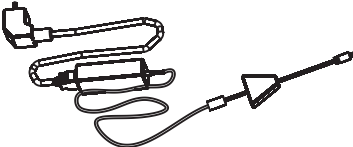 1 шт	 2 шт	 1 шт	 1 шт
 1шт	 2 шт	 2 шт	 1 шт
 1 шт	 1 шт	 2 шт	

A  M8 4 шт M8X35 4 шт	B  6 MM 1 шт  5 MM 1 шт  4 MM 1 шт  3 MM 1 шт			
C  M8X25 4 шт  M6X25 4 шт  M5X15 4 шт  M4X15 4 шт	D  M8 4 шт  M6 4 шт  M5 4 шт  M4 4 шт	E  M8 4 шт	F  14mm 1 шт  17mm 1 шт	

Функции пульта ДУ

1

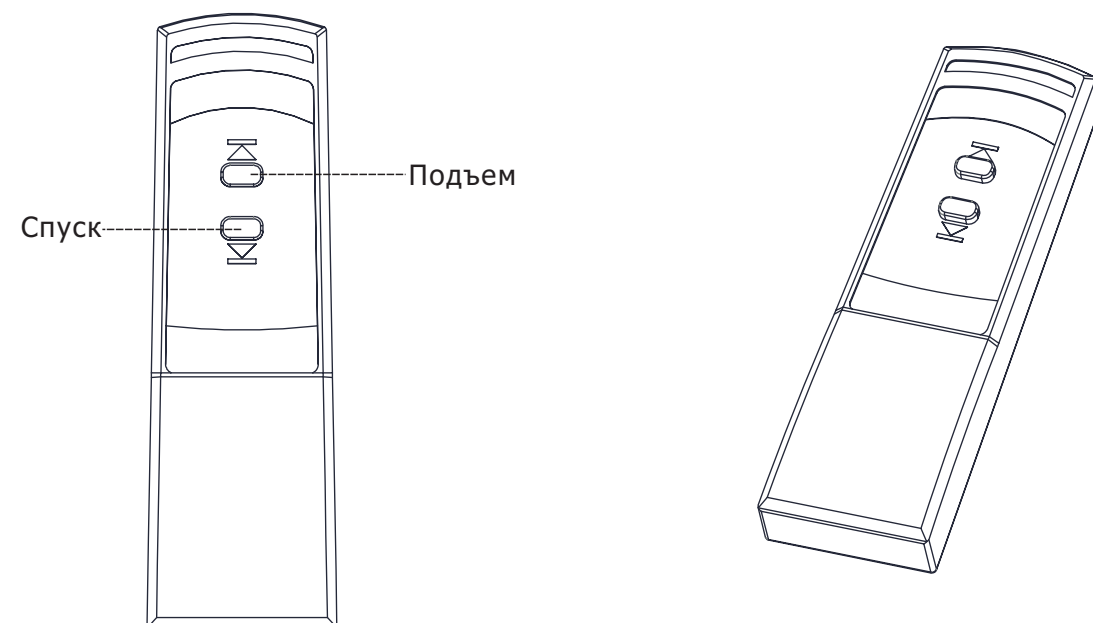


Питание и ИК приемник


2




1 При установке панели с VESA 200x200 используйте только основу кронштейна

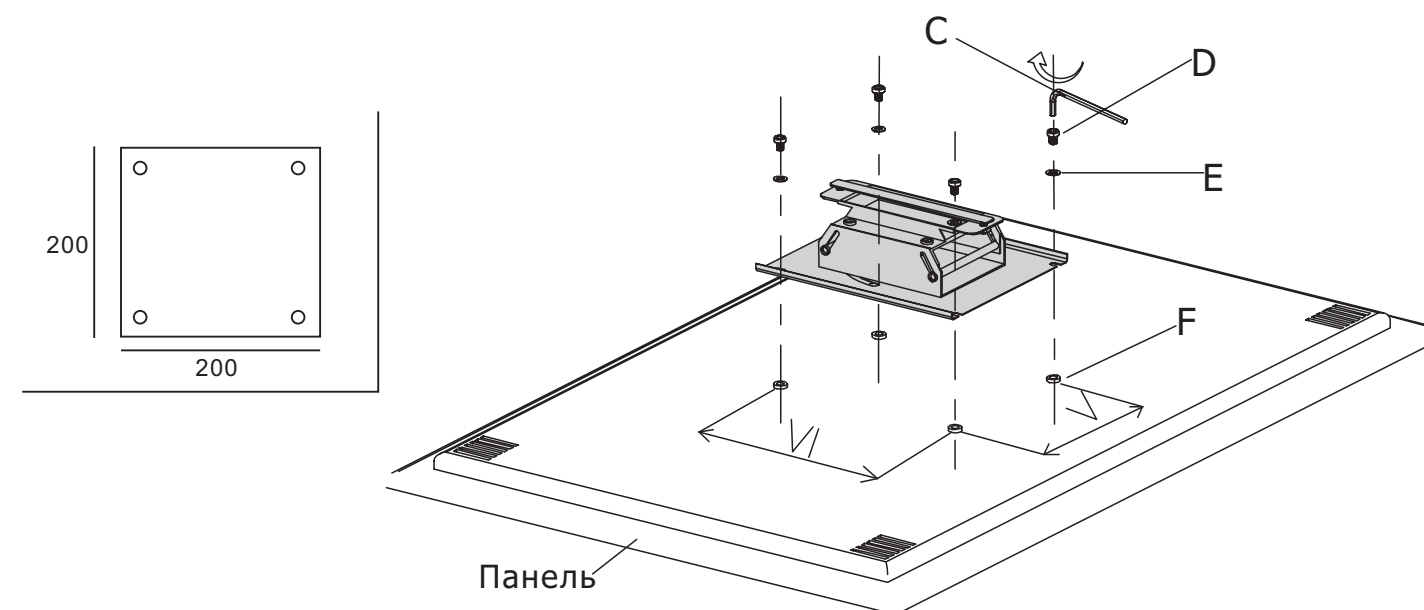


2 При установке панели с VESA более, чем 200x200, используйте все элементы кронштейна

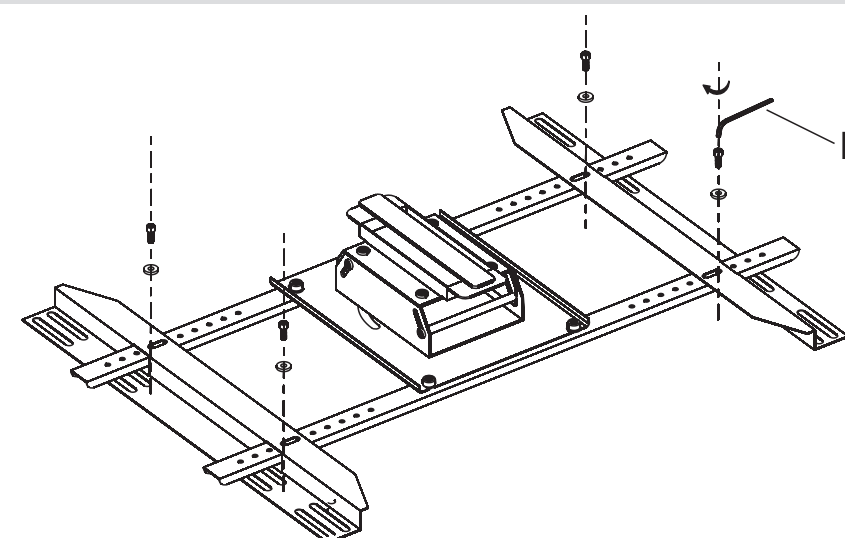


3

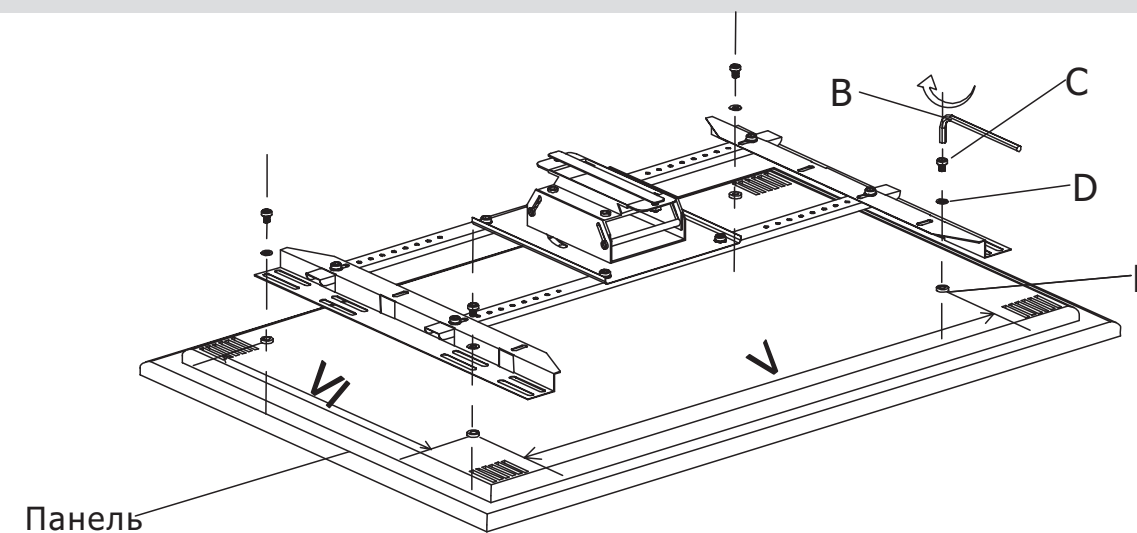


4

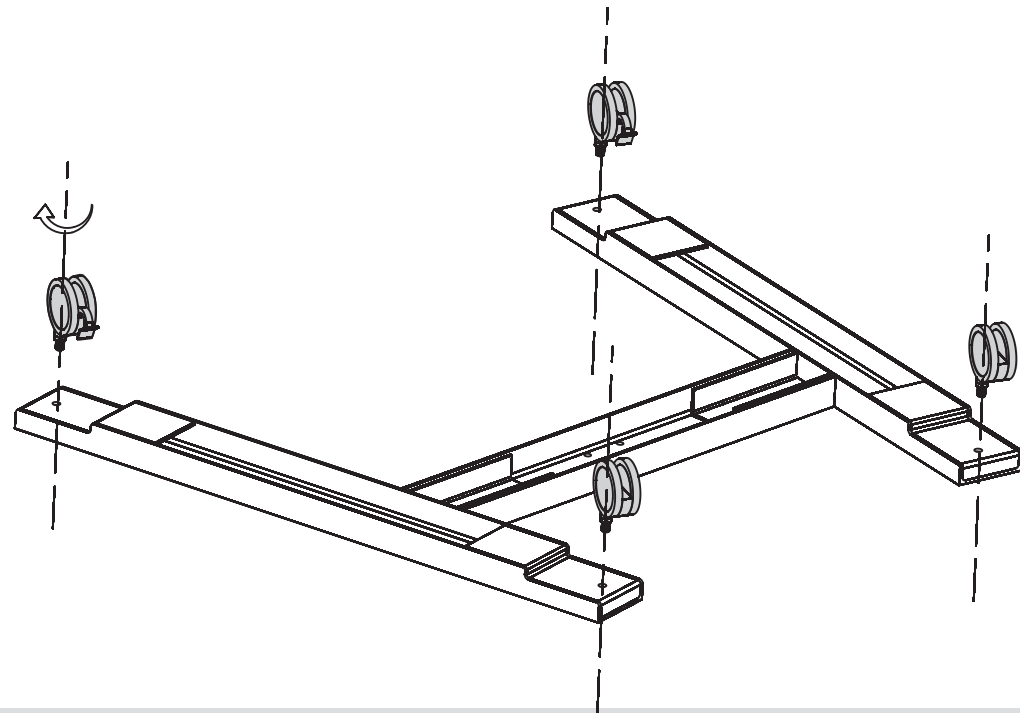


5

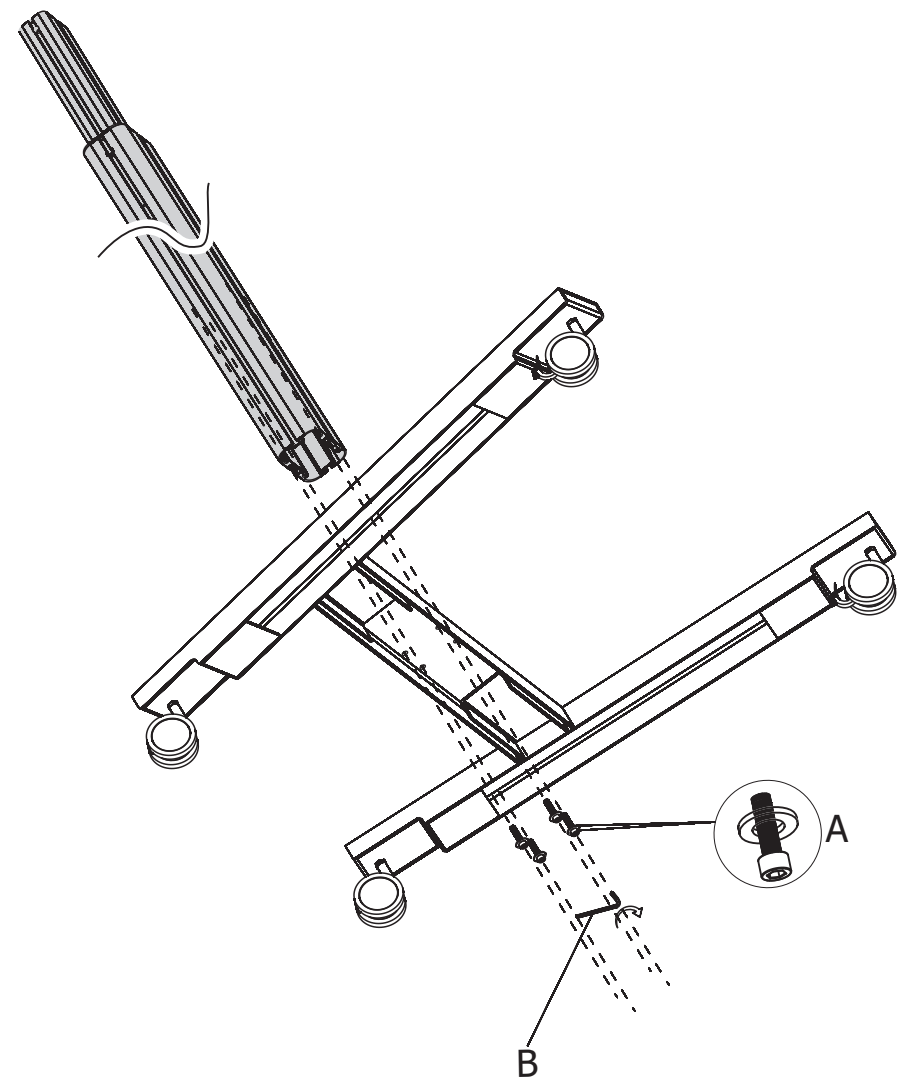

6

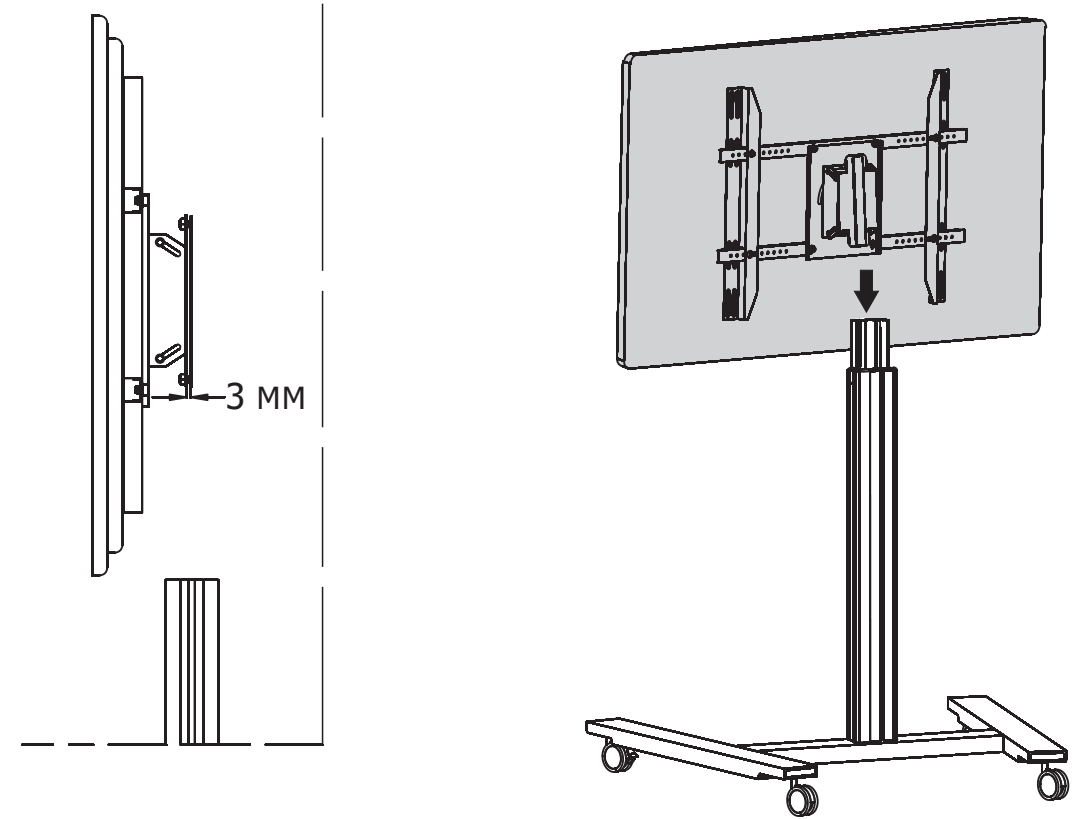


7

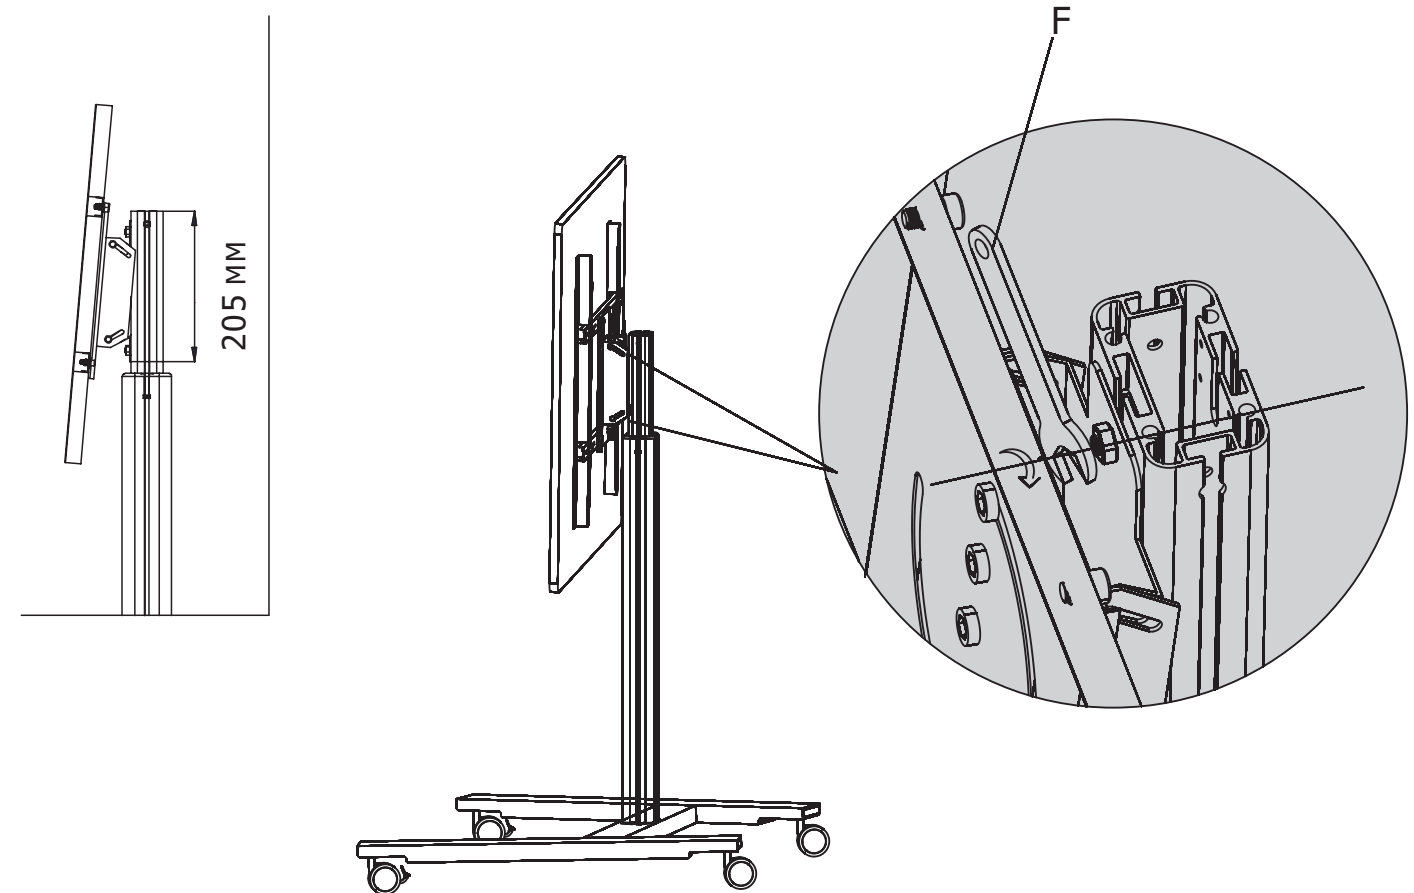


8A


Установка кронштейна в горизонтальной ориентации

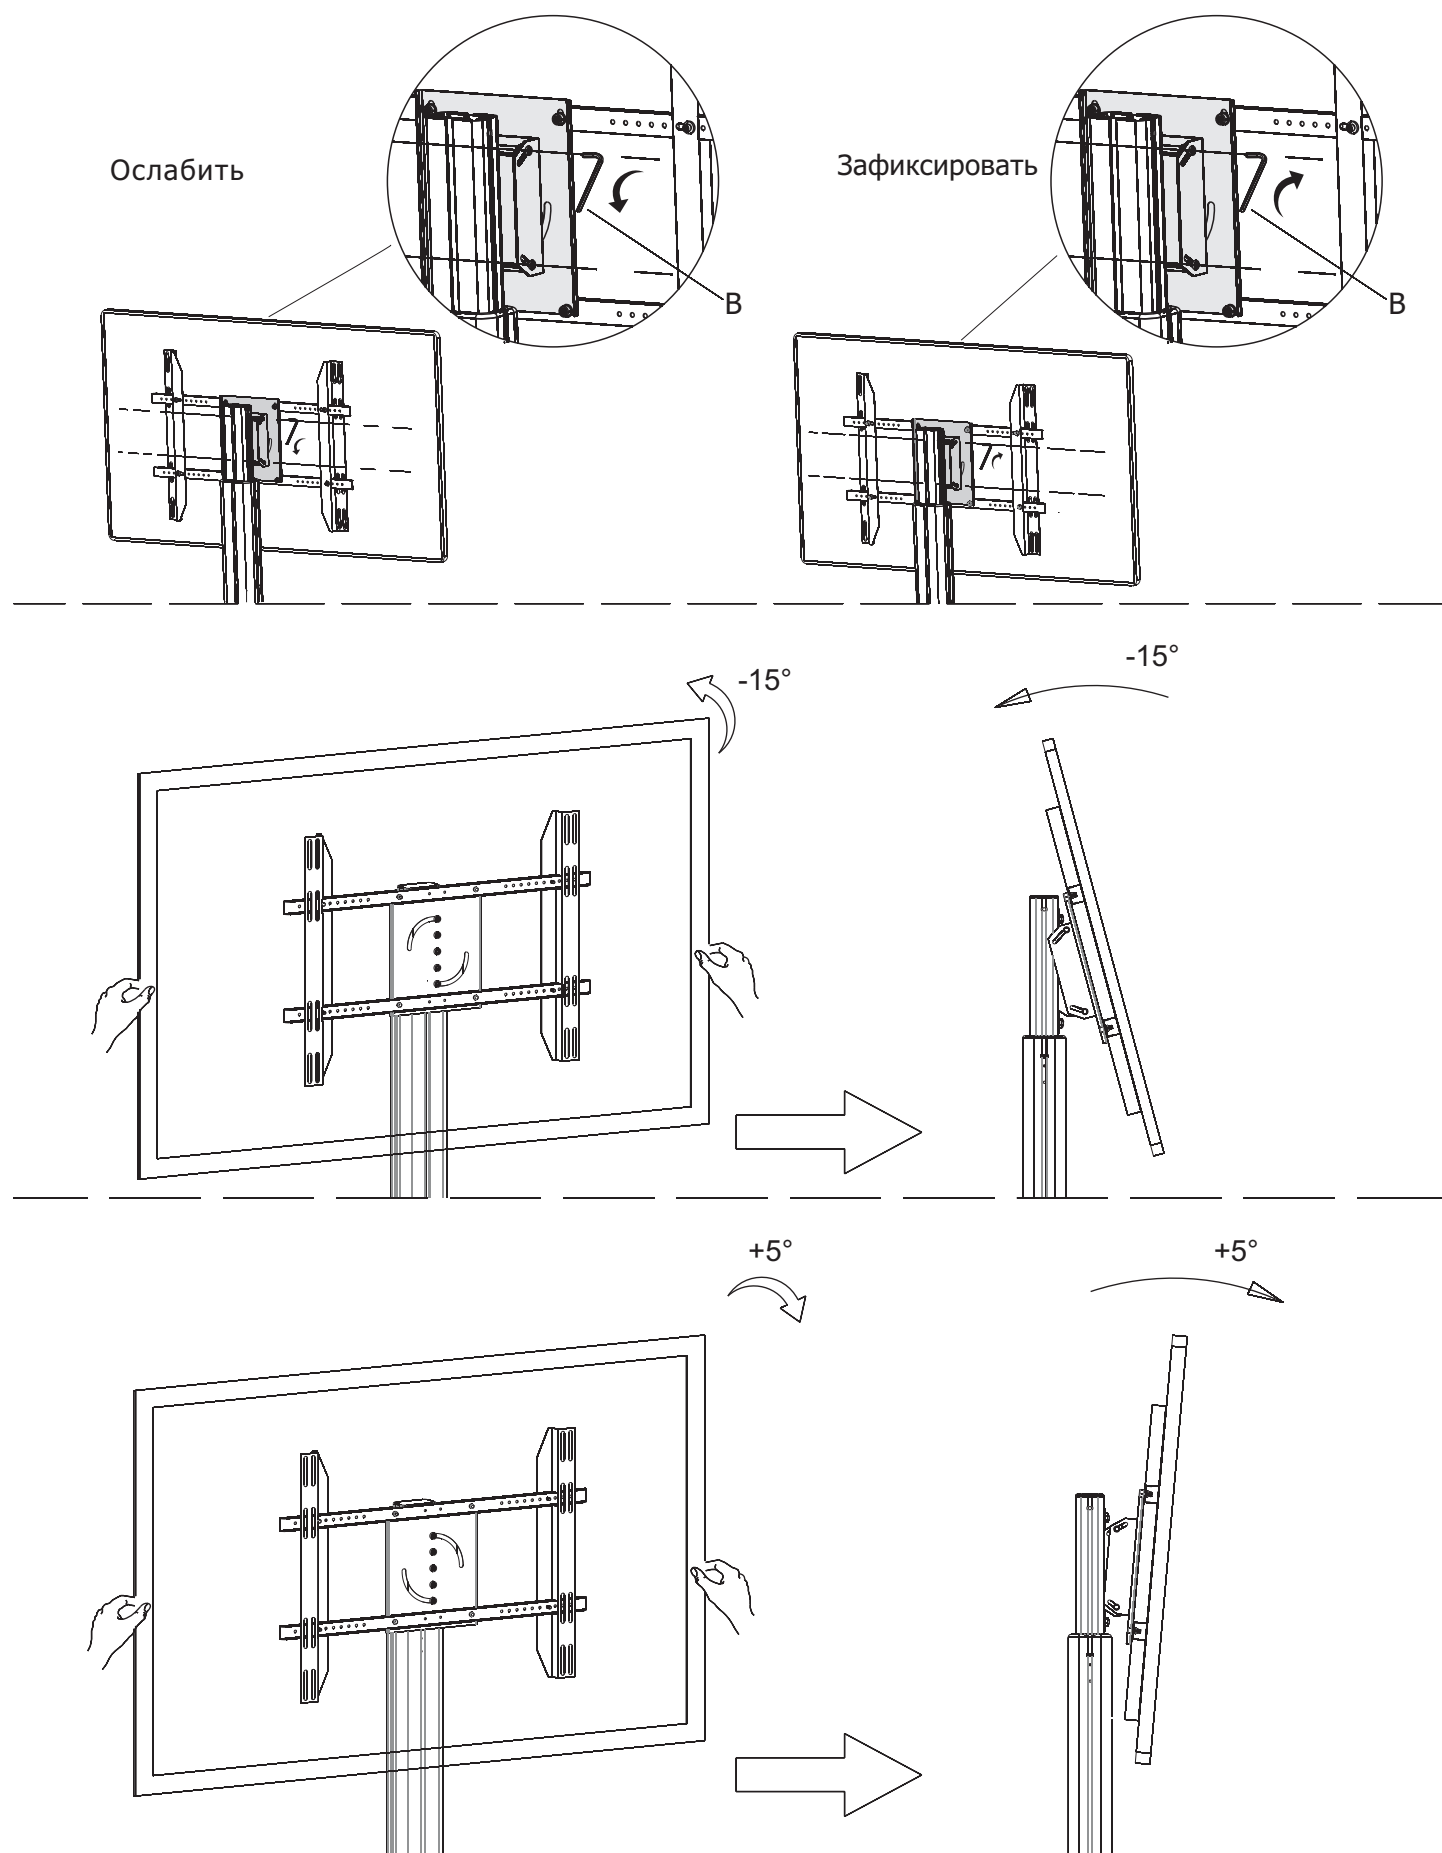**8B**


Установка кронштейна в портретной ориентации

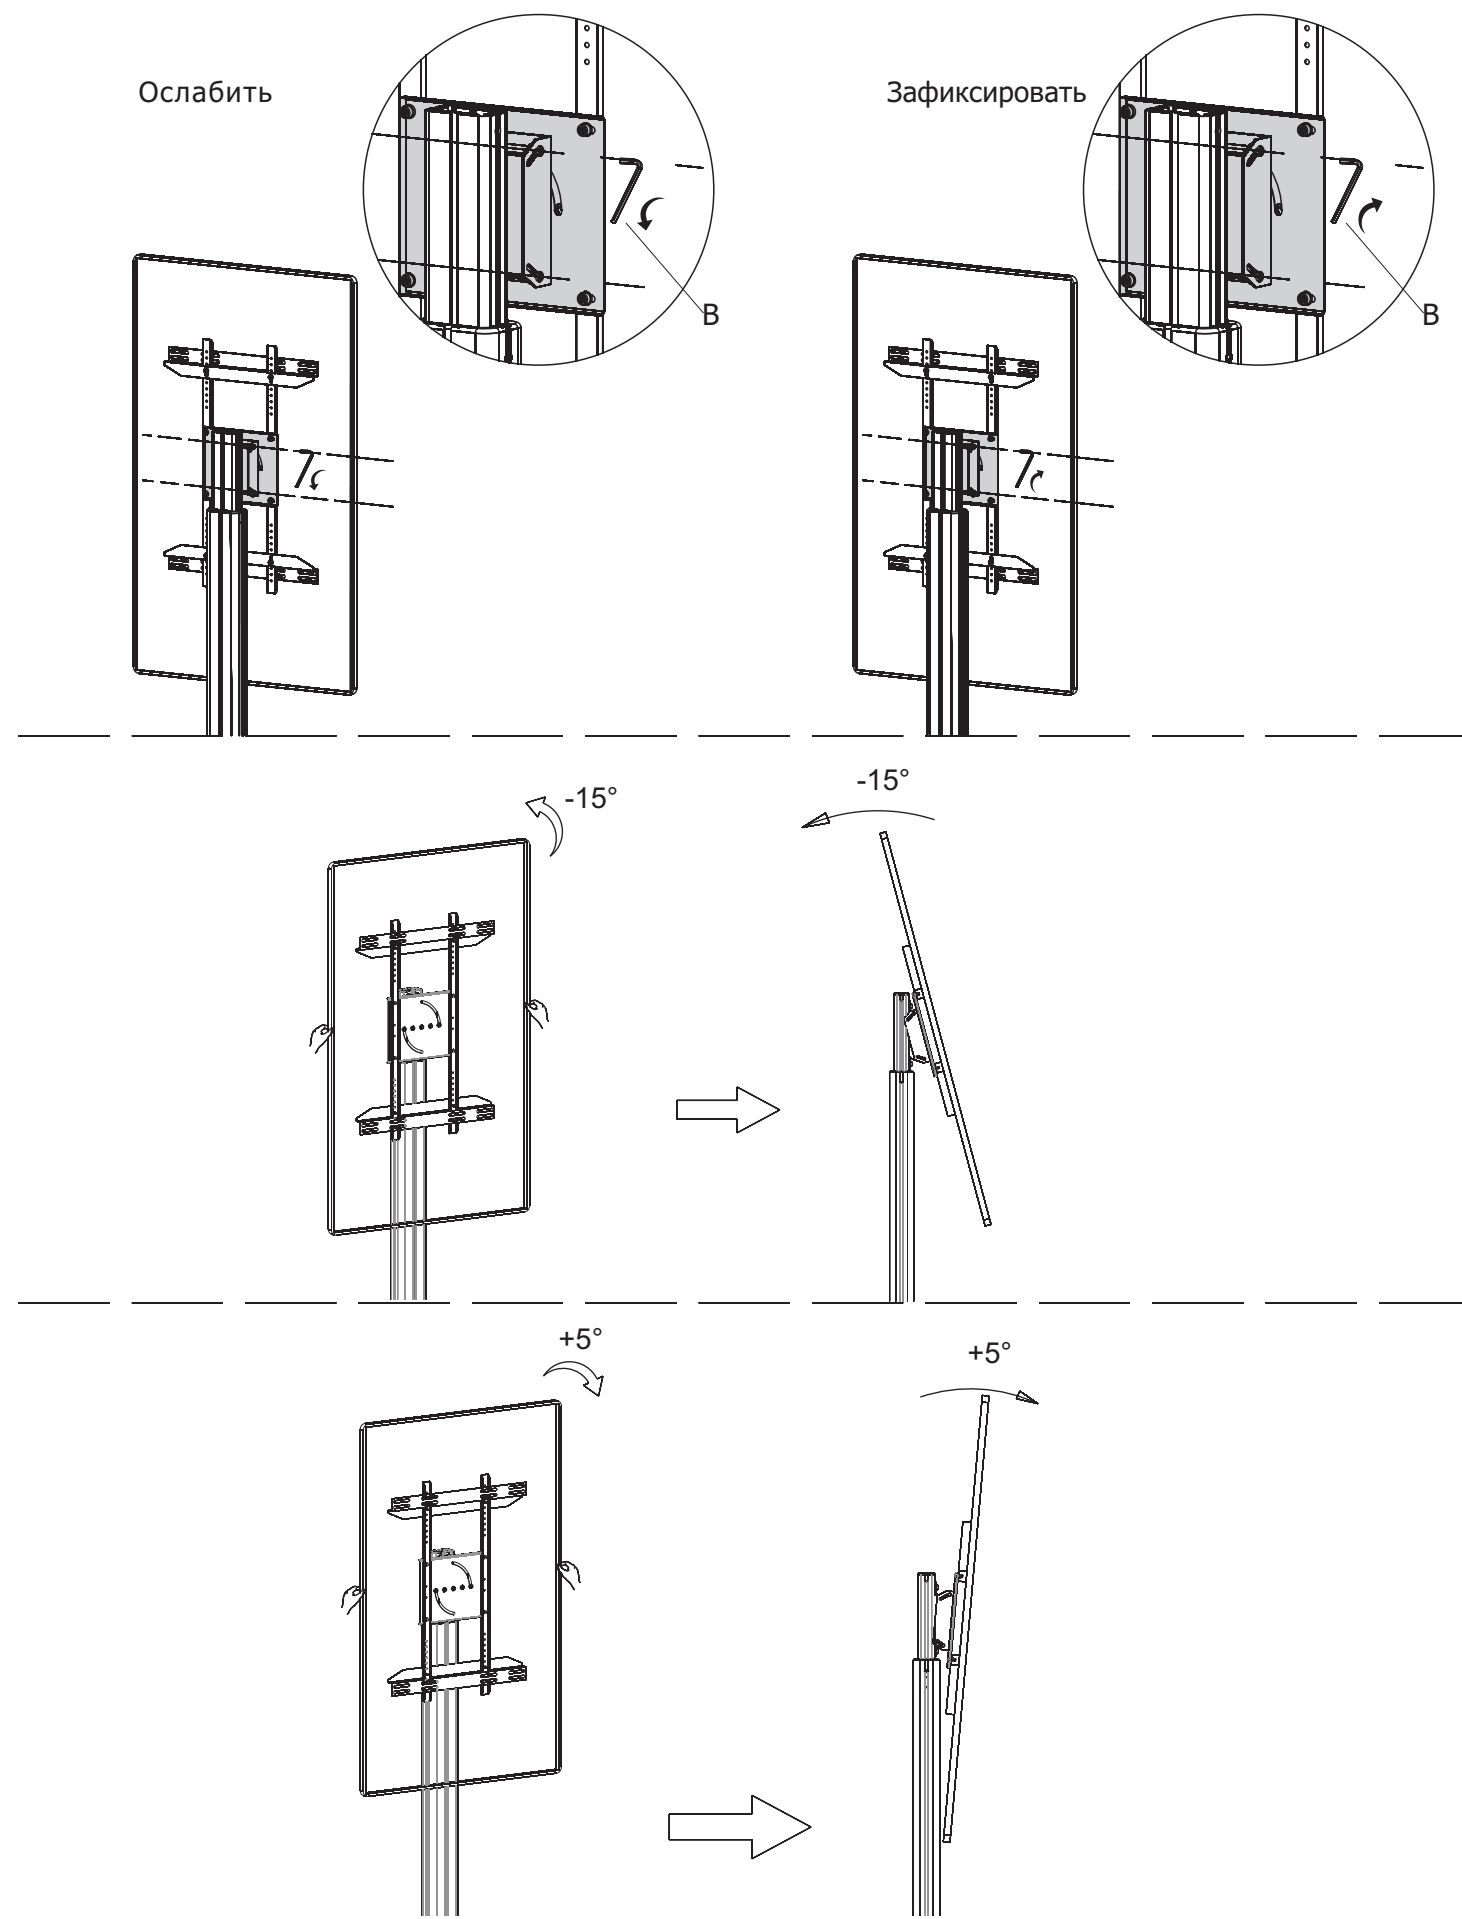


9

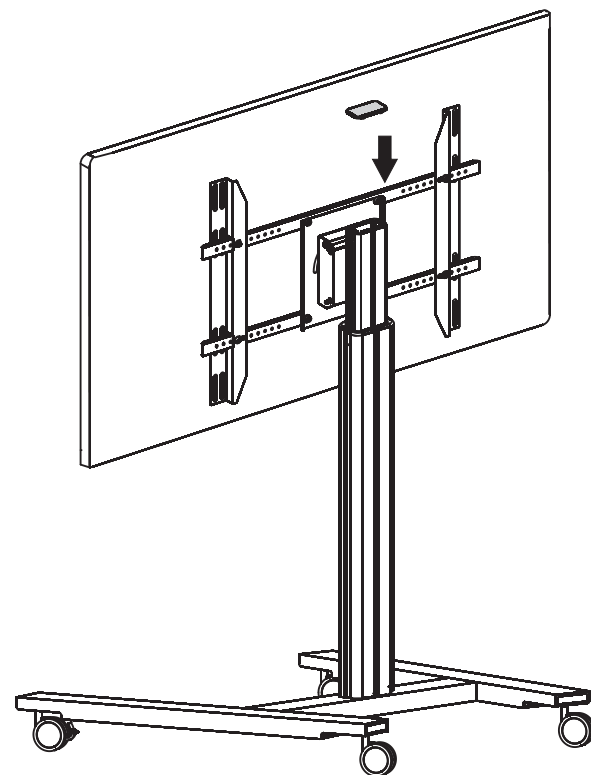


10

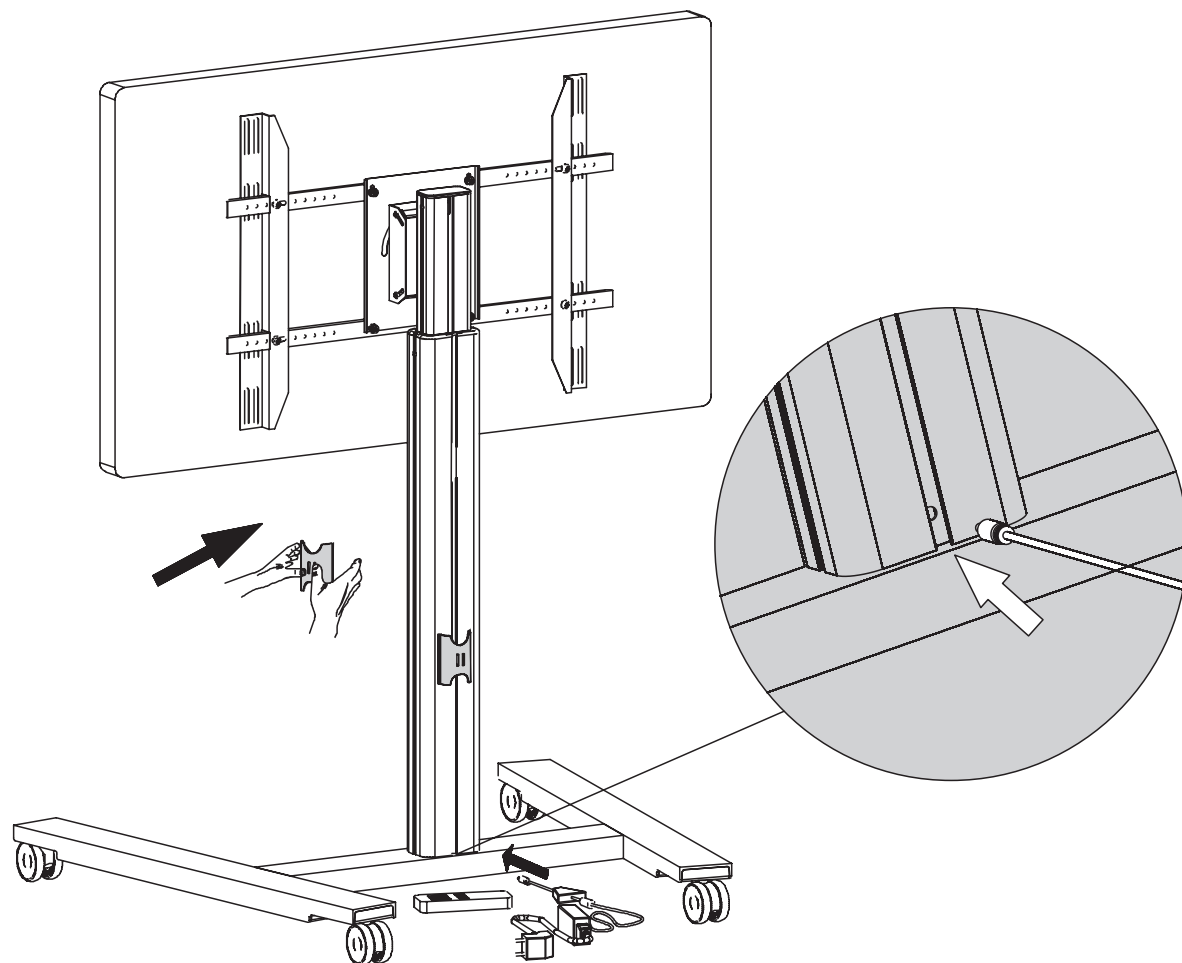

11

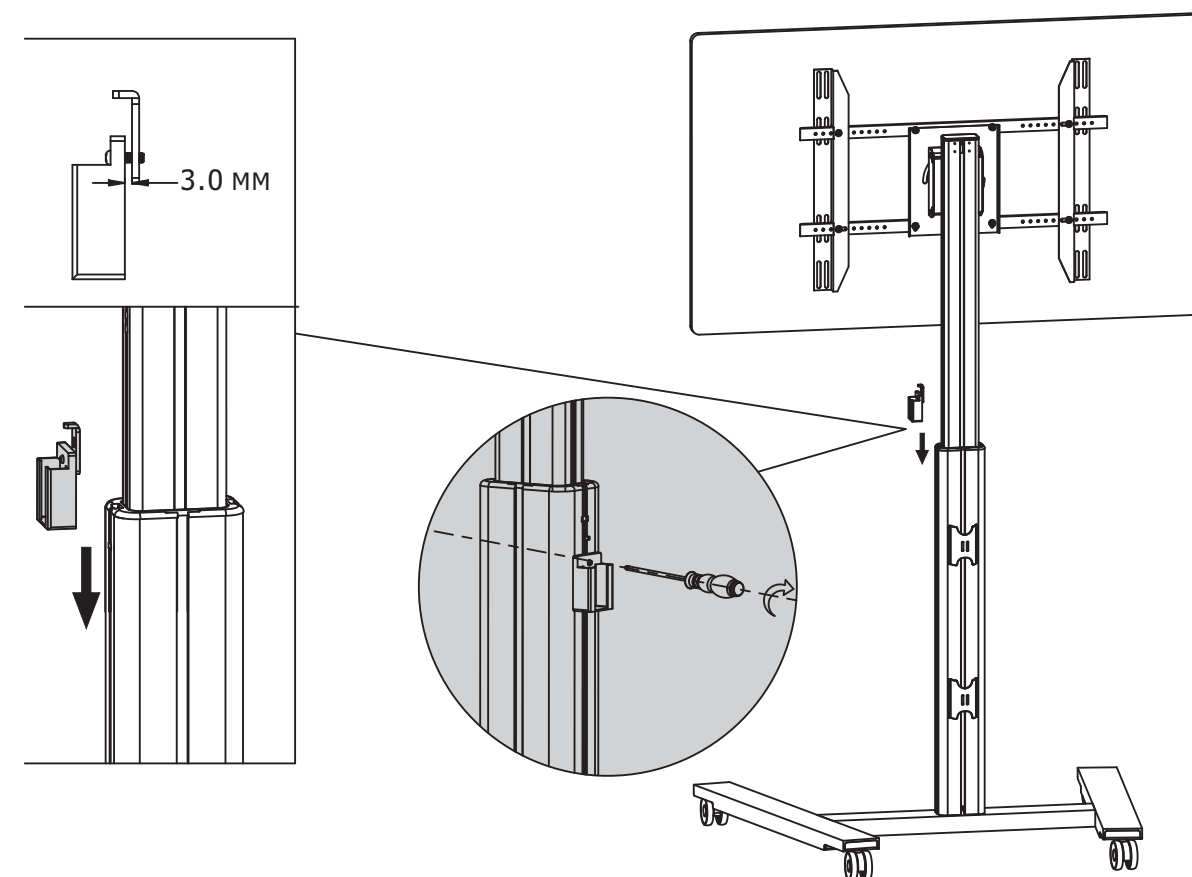

12

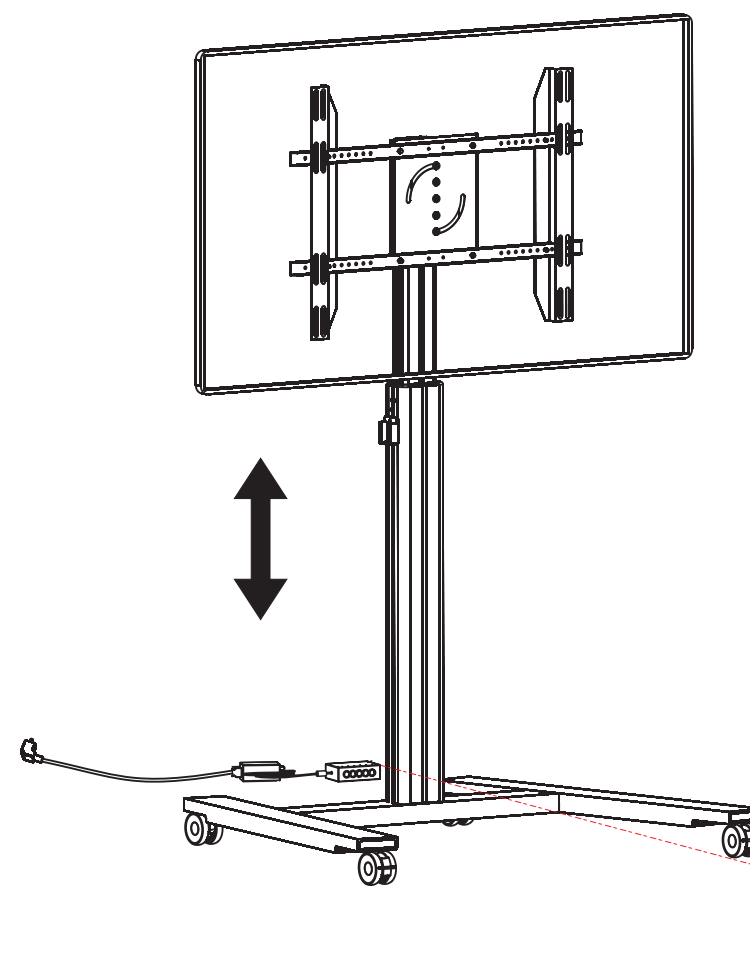

Не перегревайте мотор
При использовании функции автоматического изменения высоты более 5 минут подряд мотор стойки может перегреться и отключиться. Для продолжения работы мотор должен охладиться в течении не менее 5 минут.

Скорость изменения высоты составляет 10 мм в секунду