
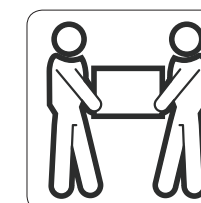
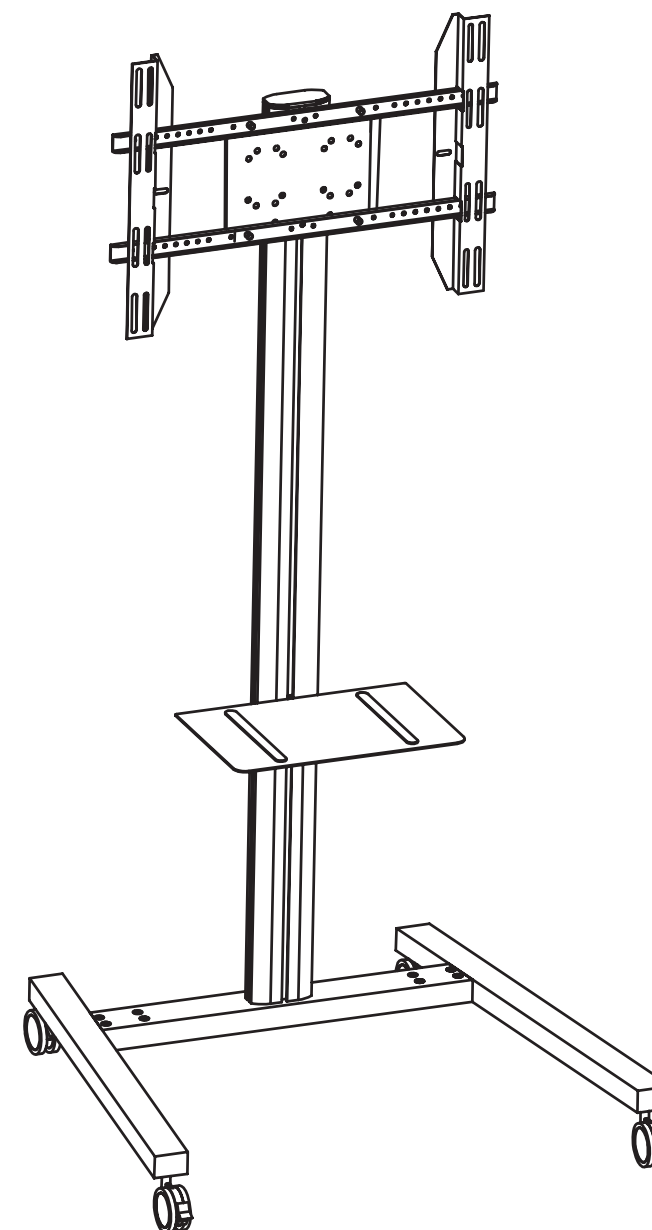


СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ ДЛЯ ТВ / ПАНЕЛЕЙ

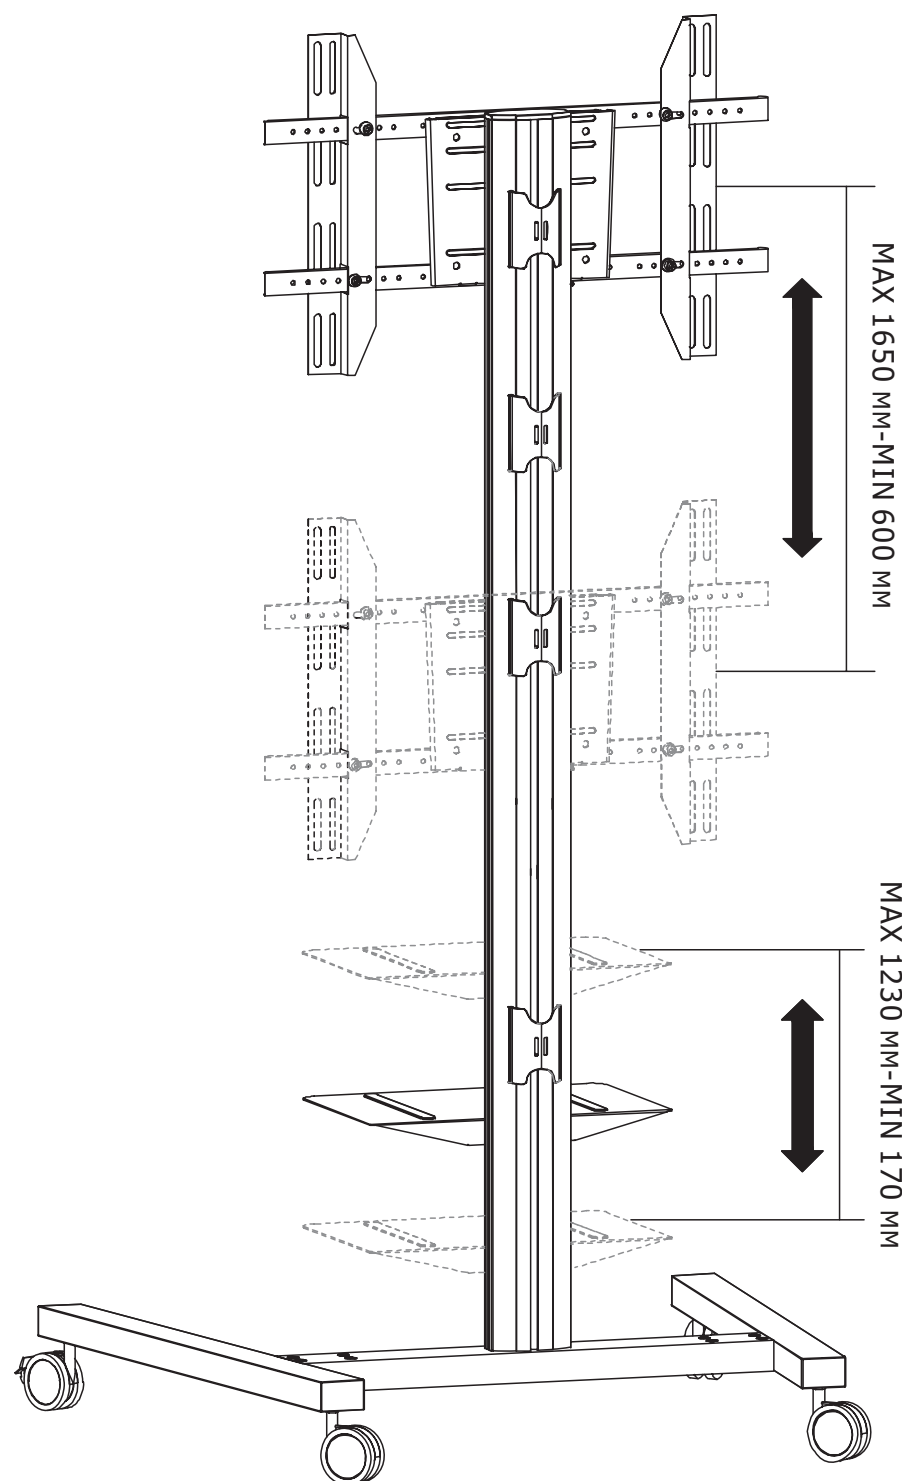

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО
ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННУЮ РАСЧЕТНУЮ
НАГРУЗКУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ
ТРАВМ И ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА!

Техническое обслуживание

Необходимо регулярно проверять (минимум раз в три месяца) прочность и надежность фиксации кронштейна. При возникновении вопросов следует связаться с дистрибьютором.

DSM-P174C











200x200
300x300
400x200
400x400
500x500
600x400
700x400





ПРИМЕЧАНИЕ: перед началом установки и сборки необходимо полностью прочесть инструкцию


 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом установки следует внимательно и полностью прочесть все инструкции и предупреждения данного руководства по установке. При возникновении вопросов, связанных с инструкциями и предупреждениями, следует связаться с местным дистрибьютором.
- Данный крепежный кронштейн разработан и предназначен для установки и использования ТОЛЬКО в соответствии с данным руководством. Неправильная установка данной продукции может стать причиной материального ущерба или тяжелых травм.
- Следует использовать механическое подъемное оборудование или обратиться за помощью к другому человеку, чтобы безопасно поднять и разместить данное оборудование.
- Следует крепко затягивать болты, но не срывать их. Срыв болтов может повредить соответствующие детали и сильно уменьшает их несущую способность.
- Продукция предназначена для использования только в помещениях. Использование данной продукции вне помещений может привести к неисправностям оборудования и физическому ущербу.

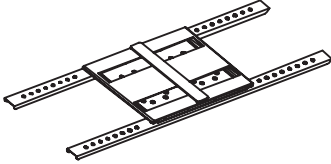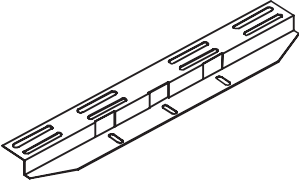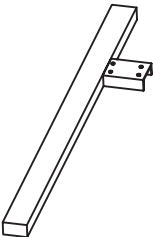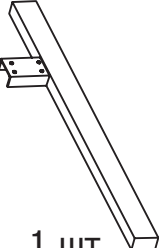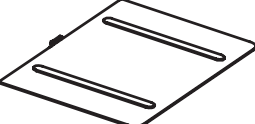
			
1 шт	2 шт	1 шт	4 шт
			
1 шт	1 шт	1 шт	1 шт
			
2 шт	2 шт	1 шт	

A  M8X25 8 шт	B  M8 4 шт	C  M8X25 4 шт M8 4 шт	D 6 MM 5 MM 4 MM 3 MM  1 шт 1 шт 1 шт 1 шт				E  M8X25 4 шт M6X25 4 шт M5X15 4 шт M4X15 4 шт			
F  M8 4 шт M6 4 шт M5 4 шт M4 4 шт			G  17 MM 1 шт 14 MM 1 шт		H  HD-001 1 шт	I  M6X10 2 шт				

1

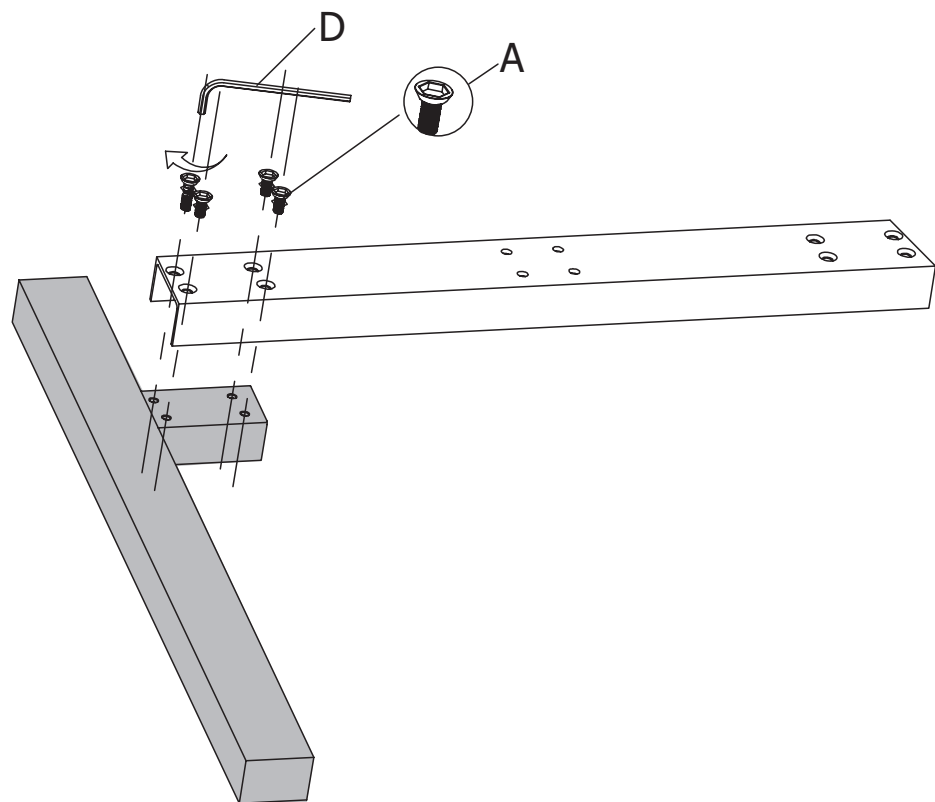


2

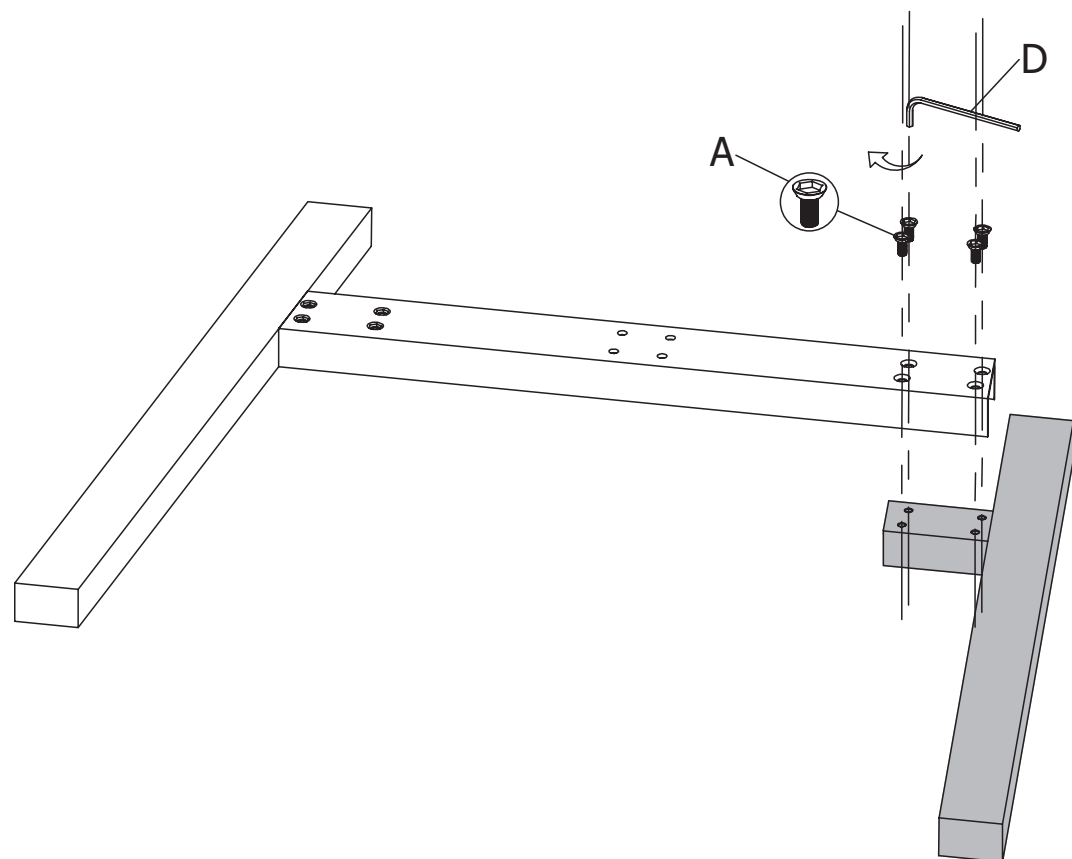


3


Используйте гаечный ключ для регулировки уровня стойки, чтобы установить ее ровно

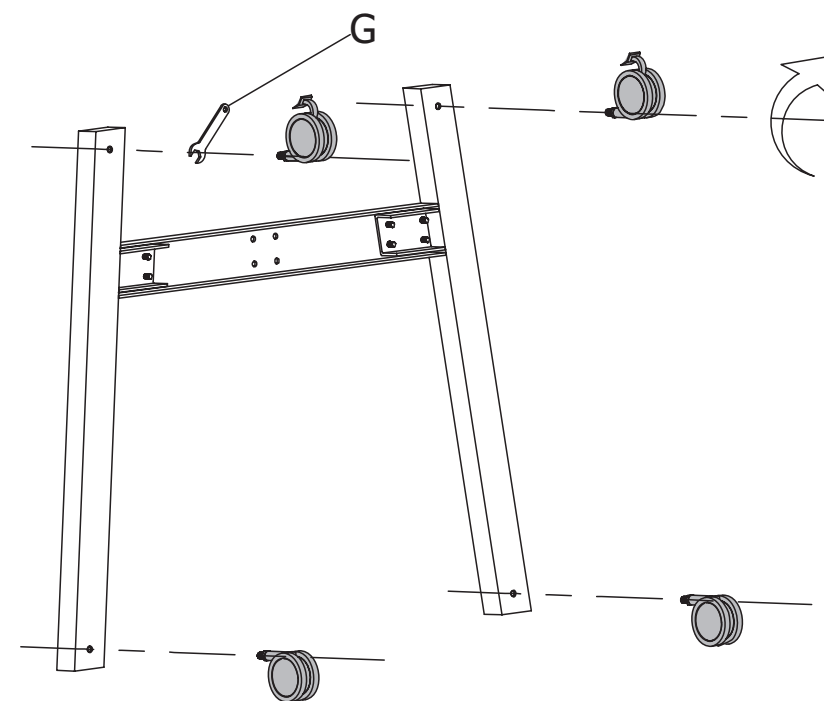


4

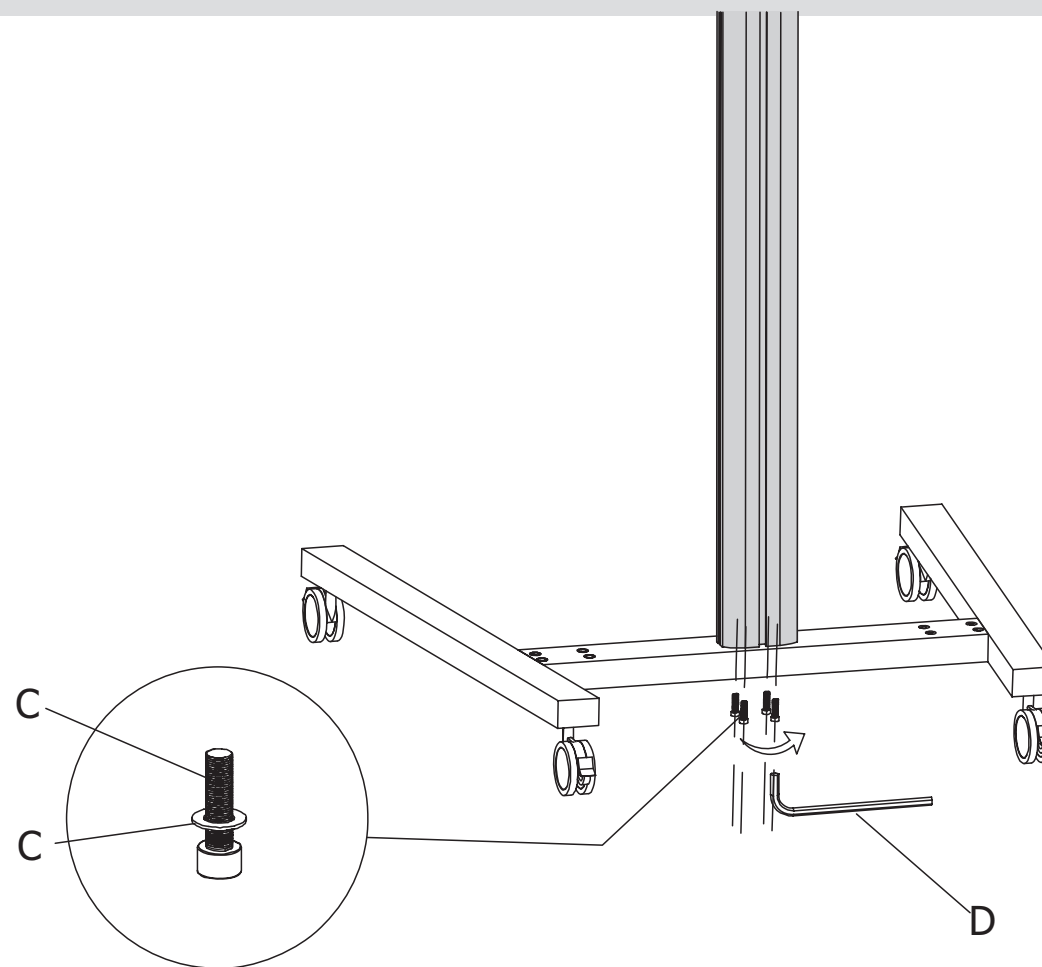


5

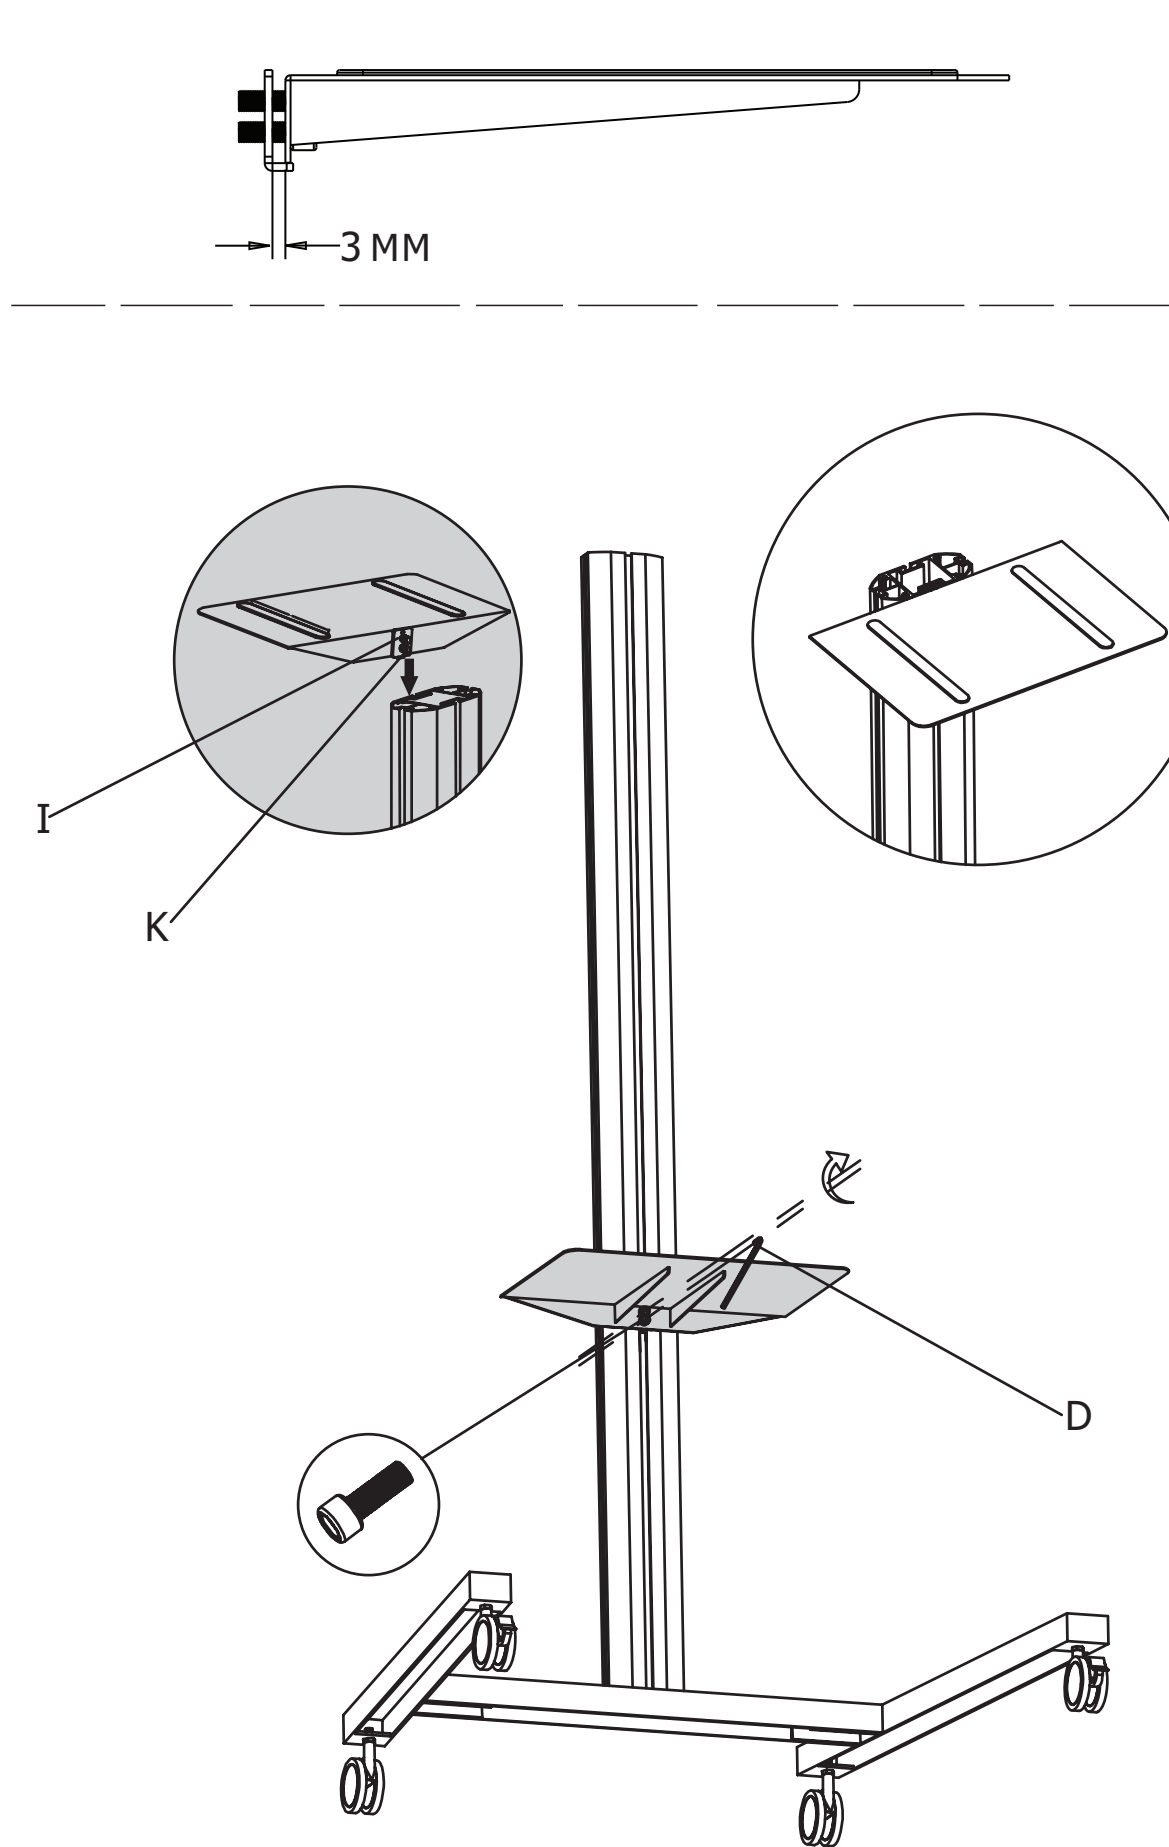


6A Установка кронштейна в горизонтальной ориентации

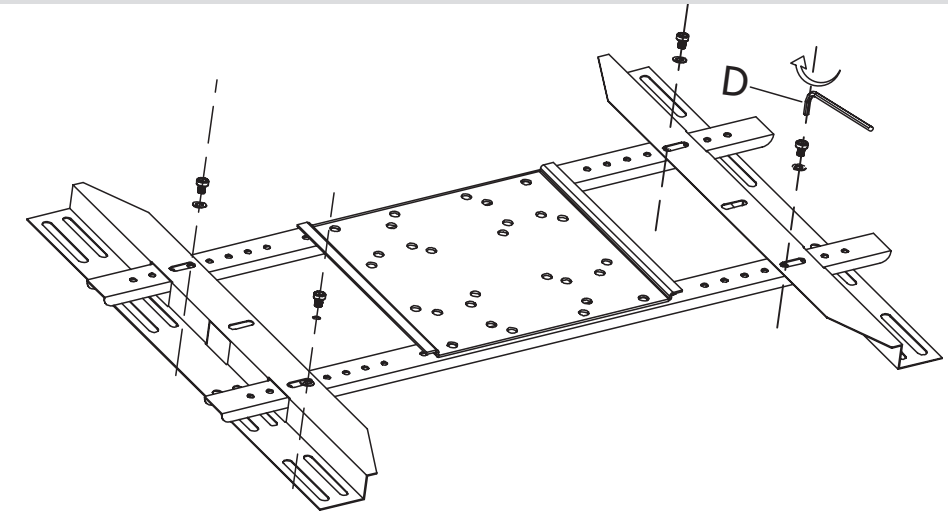


6B VESA 300x200 300x300 400x200 400x400 600x400

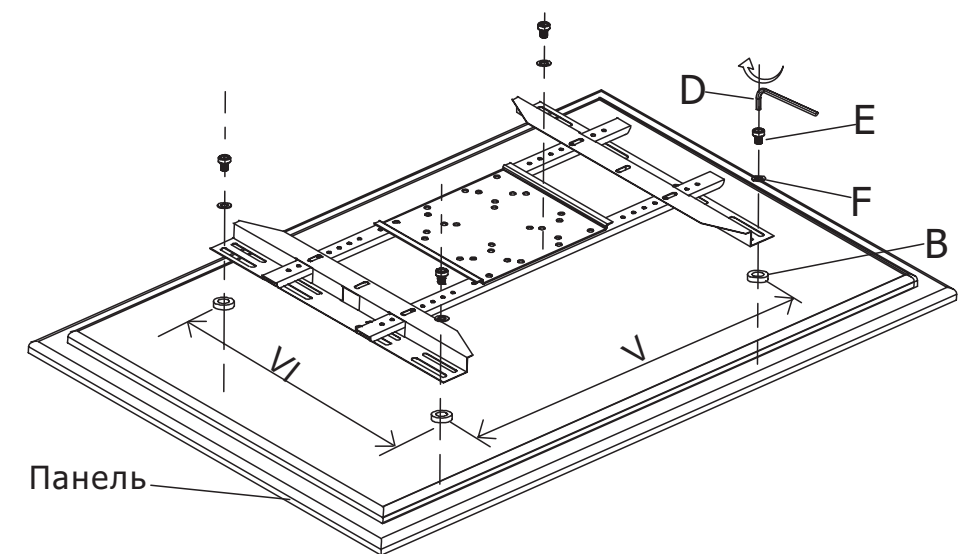


6B При установке панели с VESA до 200x200 используйте только основу кронштейна

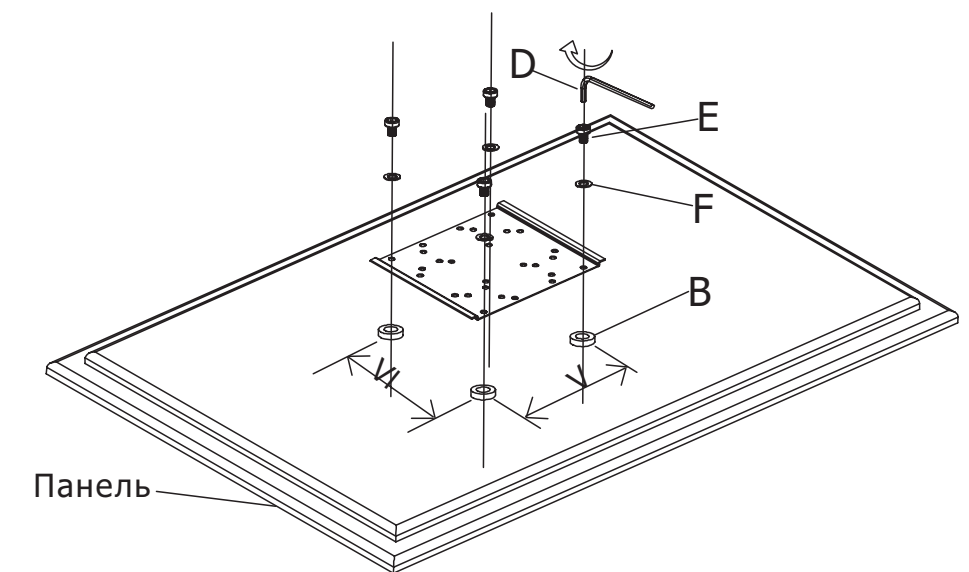


6C

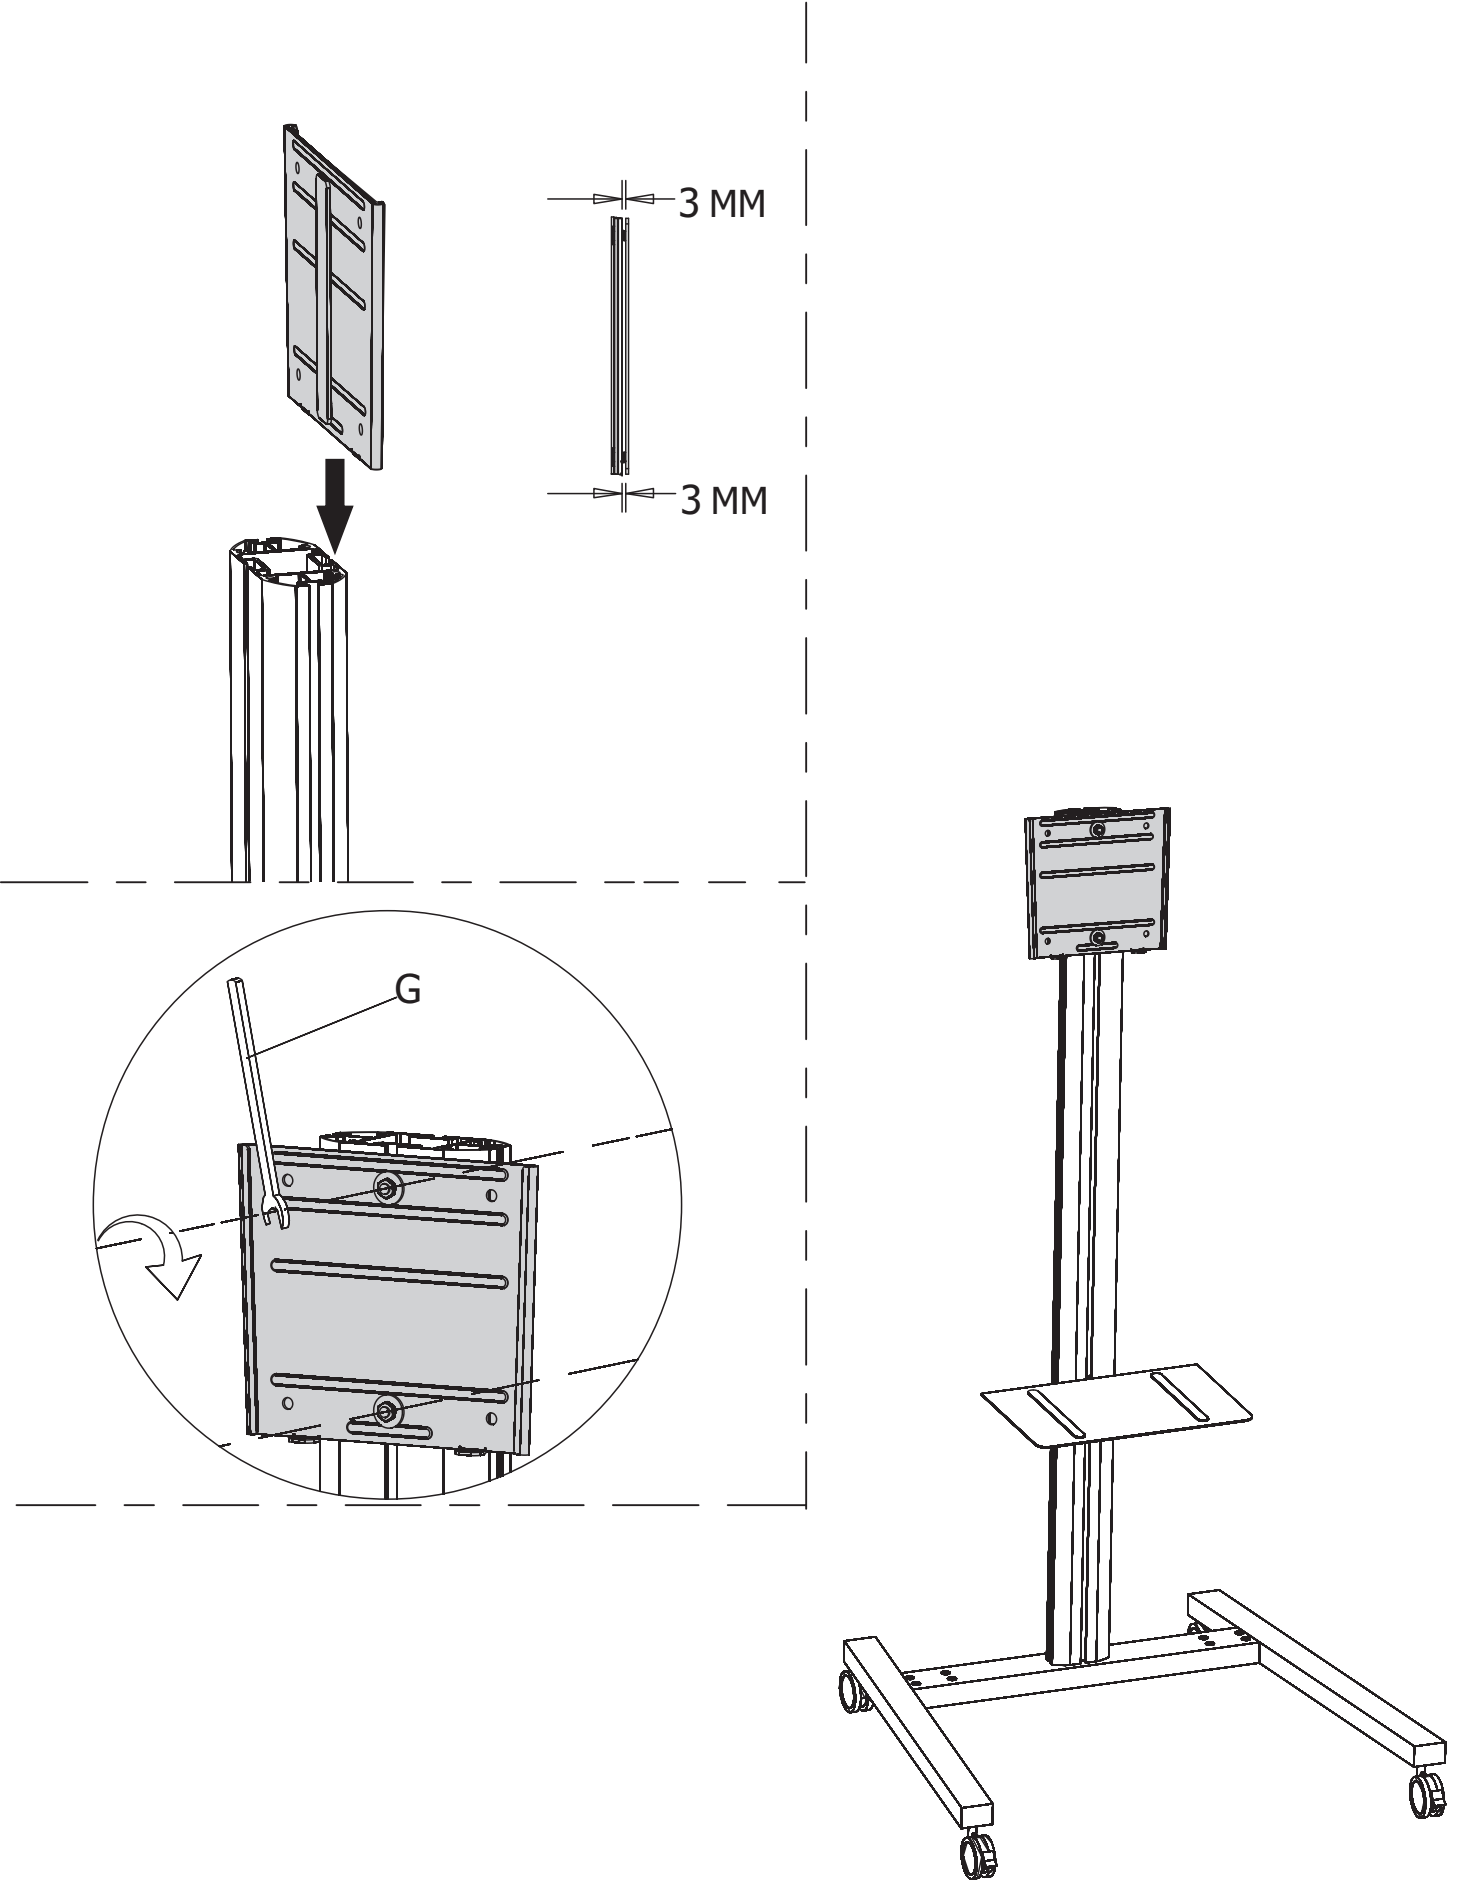


6D

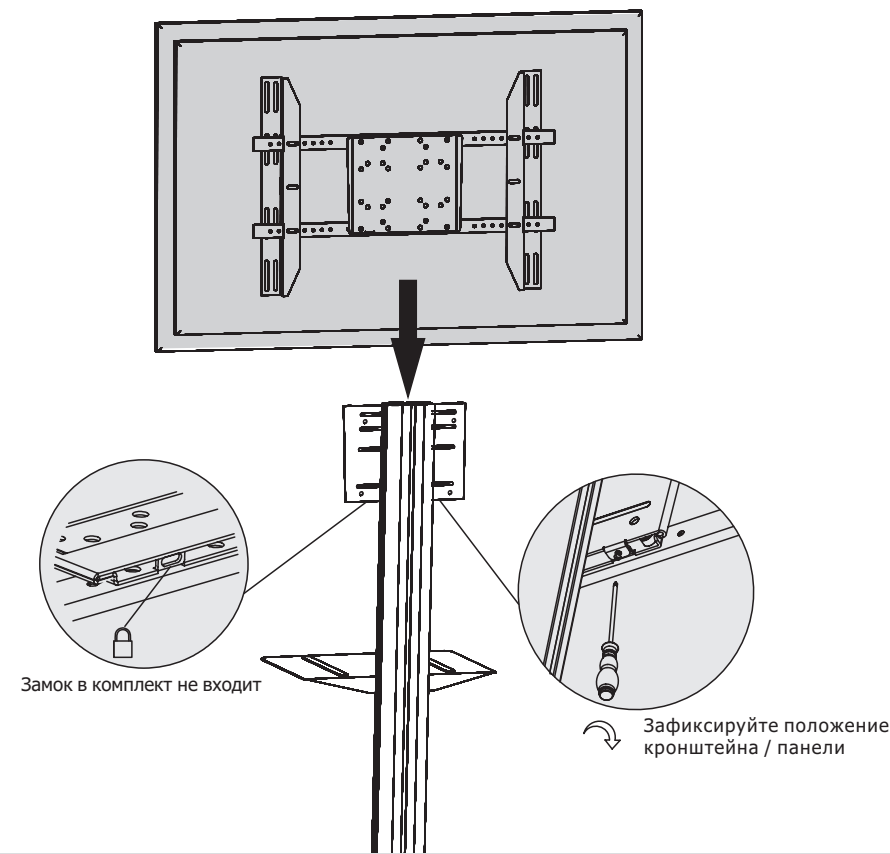

6E

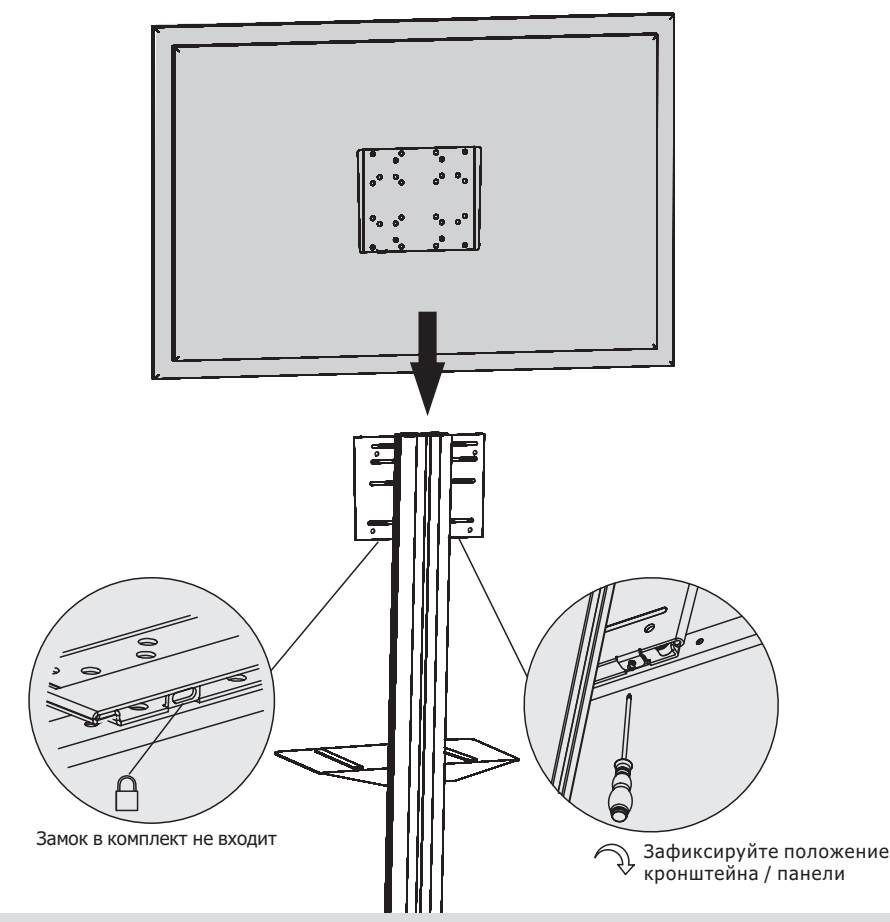


1B Установка кронштейна в портретной ориентации

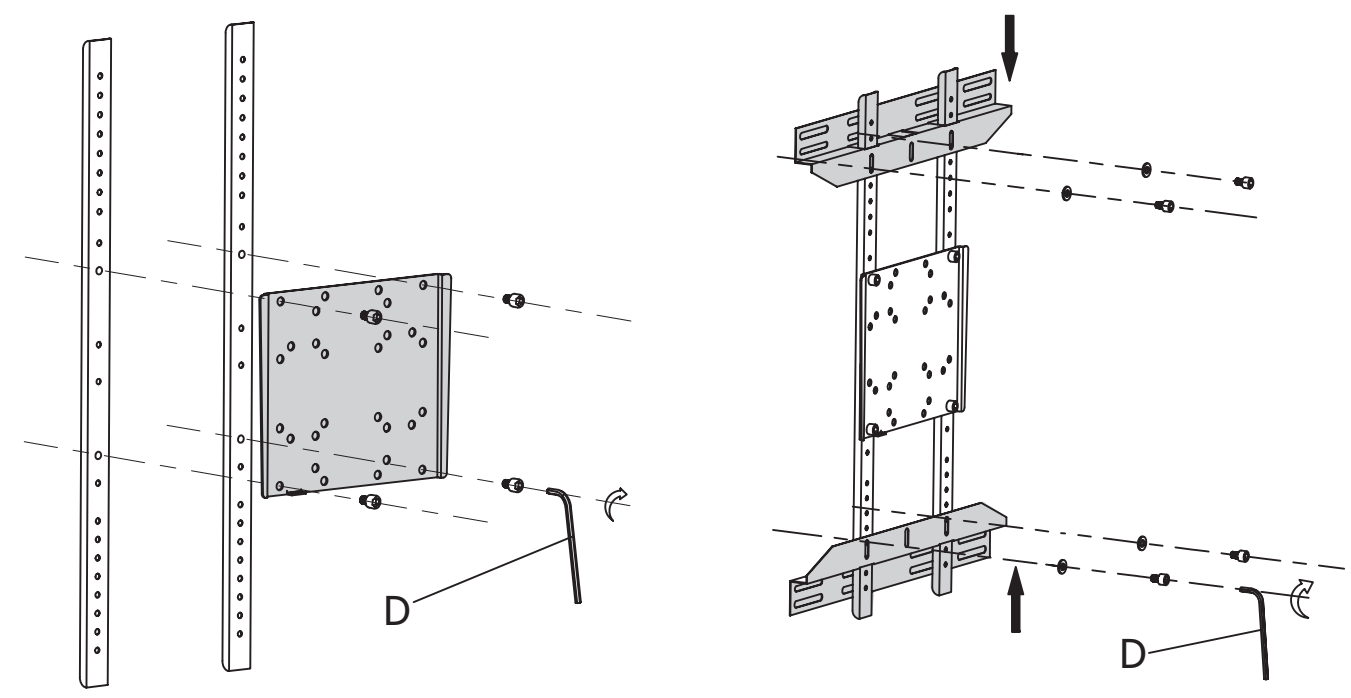




2B

VESA 300x200 300x300 400x200
400x400 600x400


При установке панели с VESA 75x75, 100x100,
200x100 и 200x200 используйте только
основу кронштейна

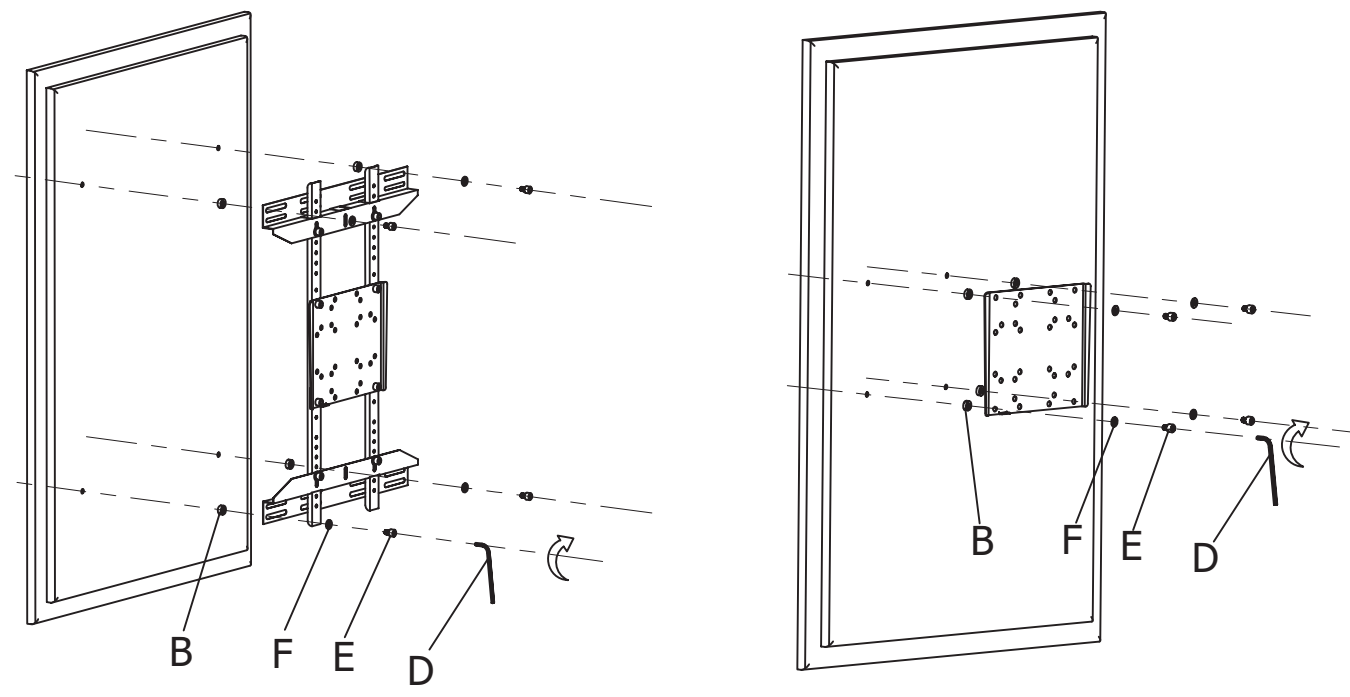


3B

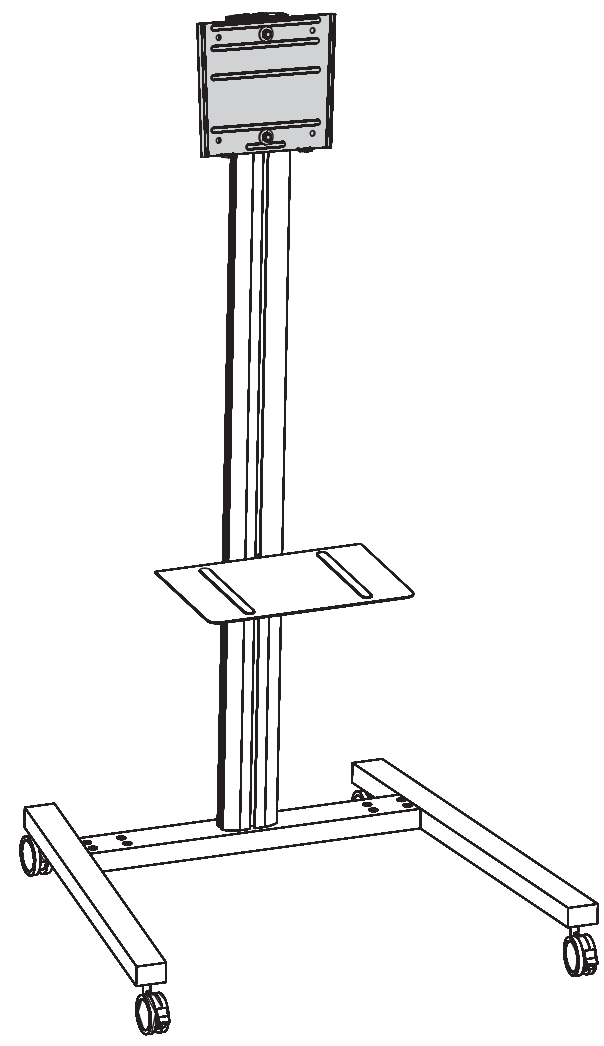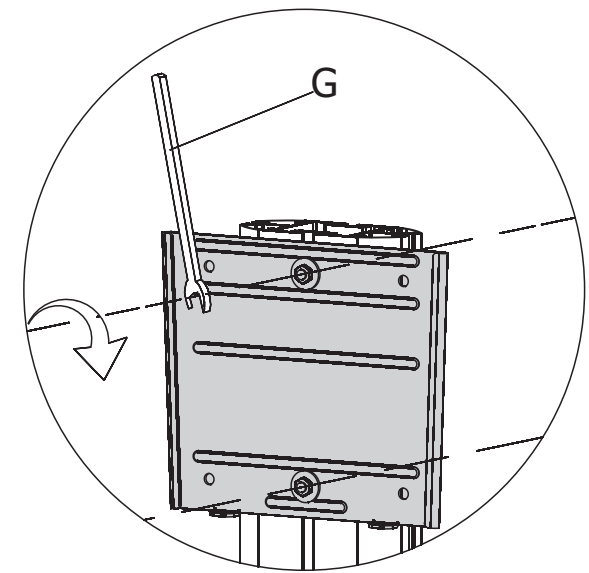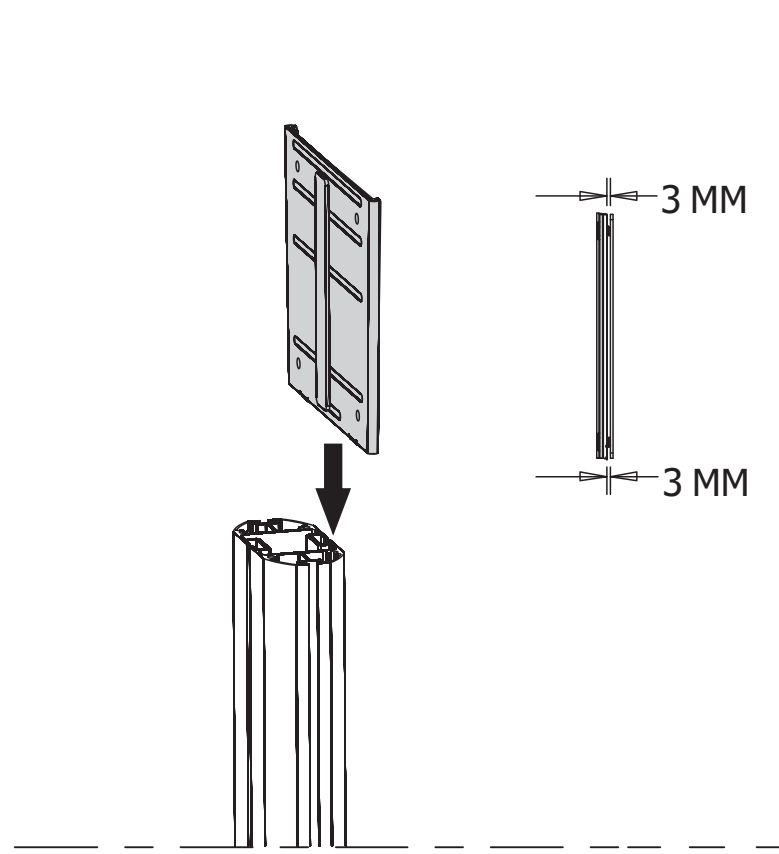


4B

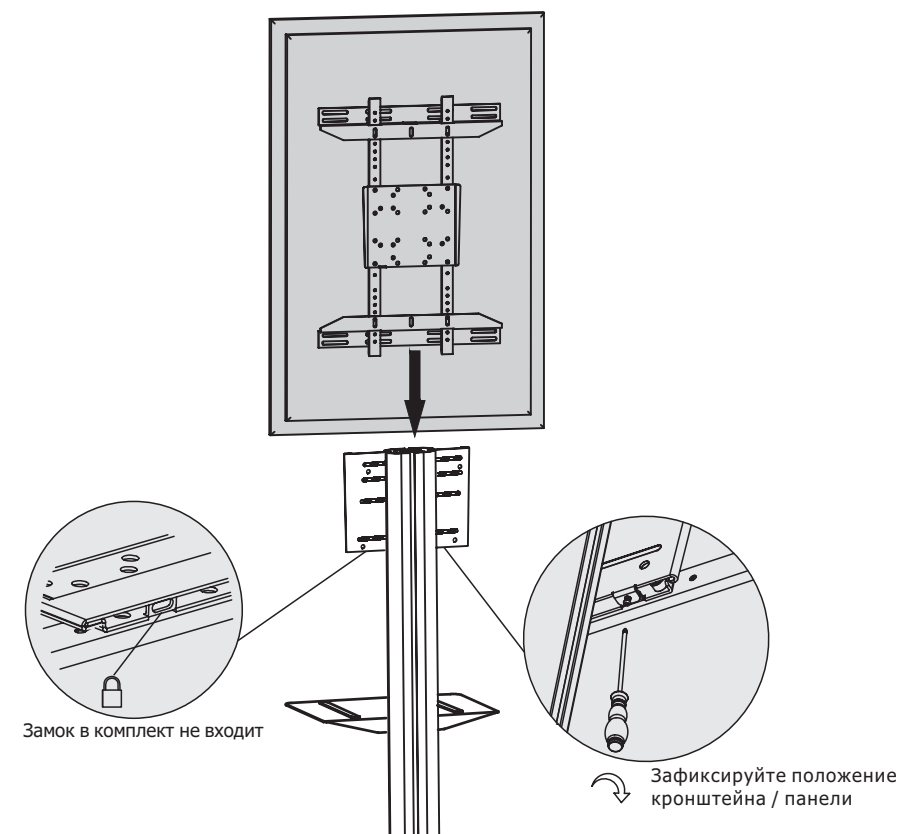

5B

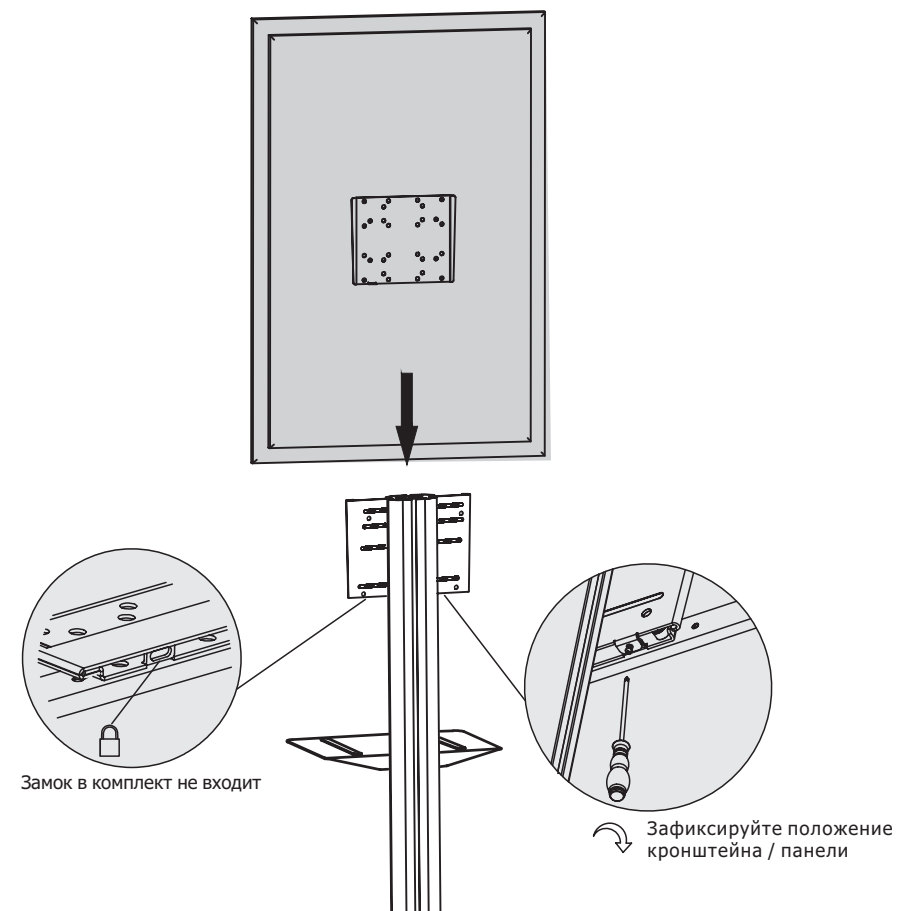

6B

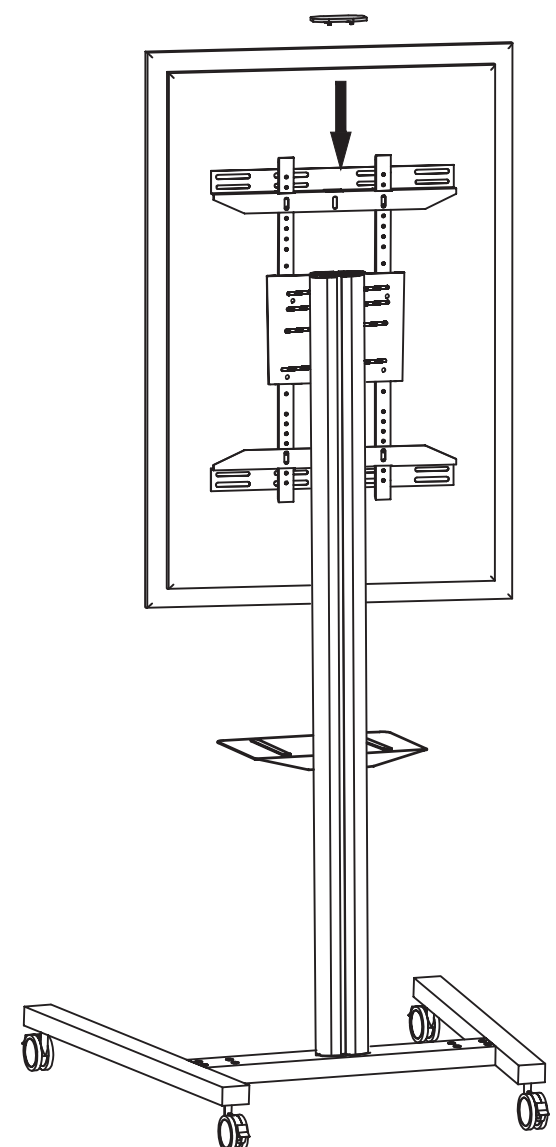

7B

