
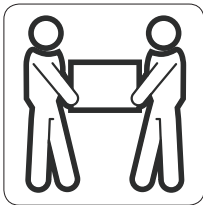
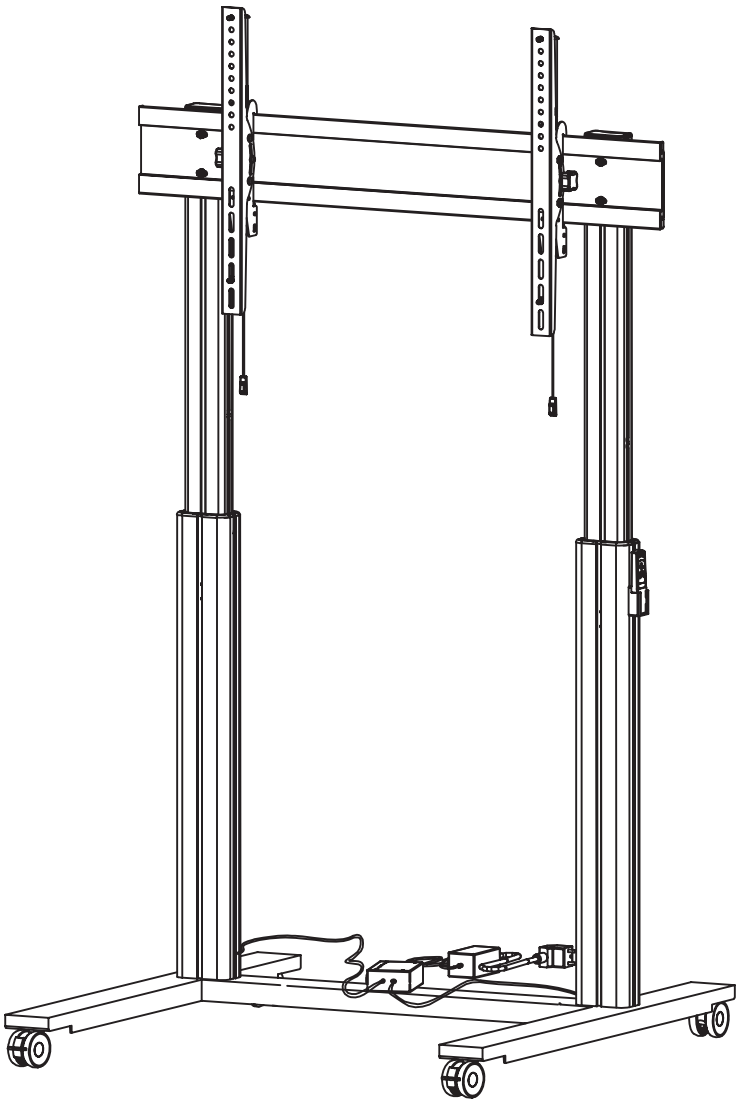


СТОЙКА МОБИЛЬНАЯ ДЛЯ ТВ / ПАНЕЛЕЙ

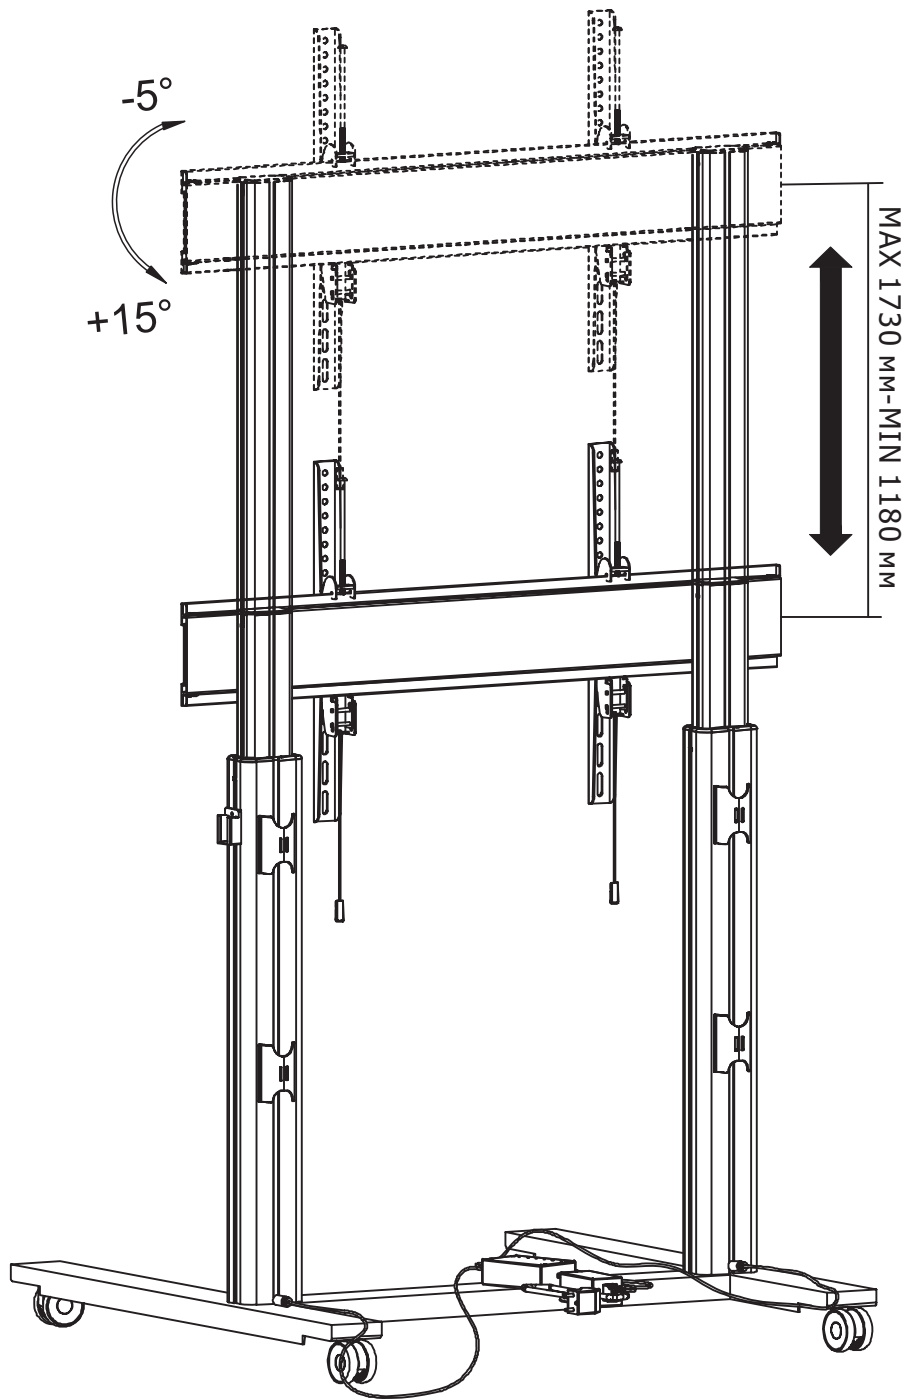

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ПРЕВЫШАТЬ УКАЗАННУЮ РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ТРАВМ И ПОРЧИ ИМУЩЕСТВА!

Техническое обслуживание

Необходимо регулярно проверять (минимум раз в три месяца) прочность и надежность фиксации кронштейна. При возникновении вопросов следует связаться с дистрибьютором.

DSM-PM886










200x200
300x300
400x200
400x400
500x500
600x400
800x400
800x600







ПРИМЕЧАНИЕ: перед началом установки и сборки необходимо полностью прочесть инструкцию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Перед началом установки следует внимательно и полностью прочесть все инструкции и предупреждения данного руководства по установке. При возникновении вопросов, связанных с инструкциями и предупреждениями, следует связаться с местным дистрибьютором.
- Данный крепежный кронштейн разработан и предназначен для установки и использования **ТОЛЬКО** в соответствии с данным руководством. Неправильная установка данной продукции может стать причиной материального ущерба или тяжелых травм.
- Следует использовать механическое подъемное оборудование или обратиться за помощью к другому человеку, чтобы безопасно поднять и разместить данное оборудование.
- Следует крепко затягивать болты, но не срывать их. Срыв болтов может повредить соответствующие детали и сильно уменьшает их несущую способность.
- Продукция предназначена для использования только в помещениях. Использование данной продукции вне помещений может привести к неисправностям оборудования и физическому ущербу.

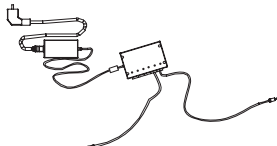			
1 шт	2 шт	2 шт	2 шт
			
1 шт	1 шт	1 шт	2 шт
			
4 шт	1 шт	1 шт	1 шт

A  M8X35 4 шт		B  17 MM 1 шт		 14 MM 1 шт		C 8 MM  1 шт		6 MM  1 шт		5 MM  1 шт		4 MM  1 шт			
D  M10X15 4 шт				 M8X25 4 шт				 M6X25 4 шт				 M5X25 4 шт			
E  M8 4 шт				 M6 4 шт				 M5 4 шт				 M4 4 шт			
												F  M8 4 шт			

Функции пульта ДУ

1

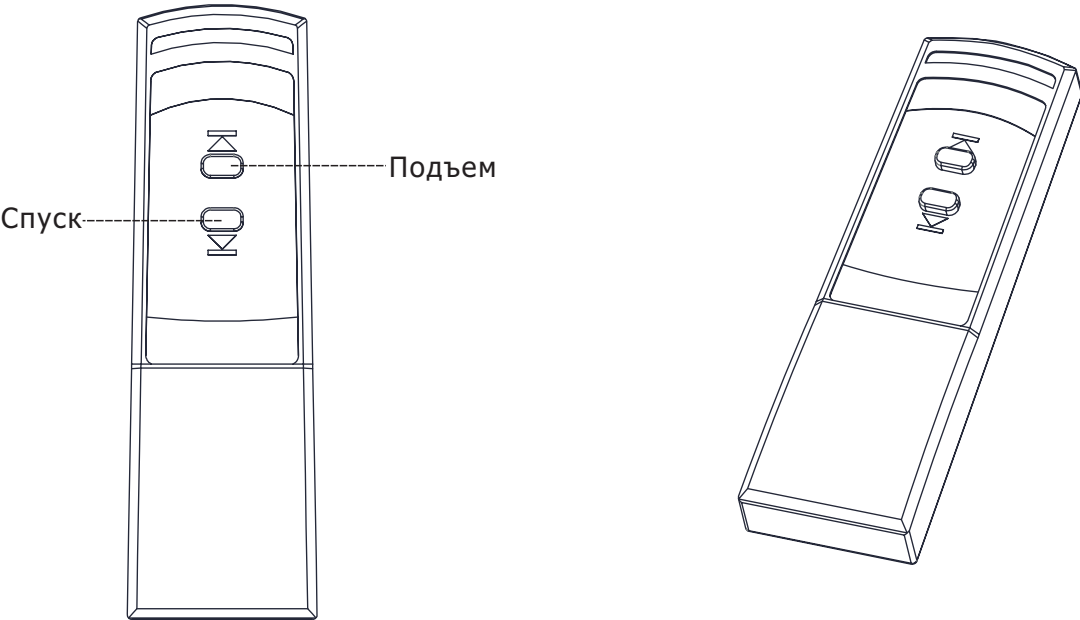


Питание и ИК приемник


2




1

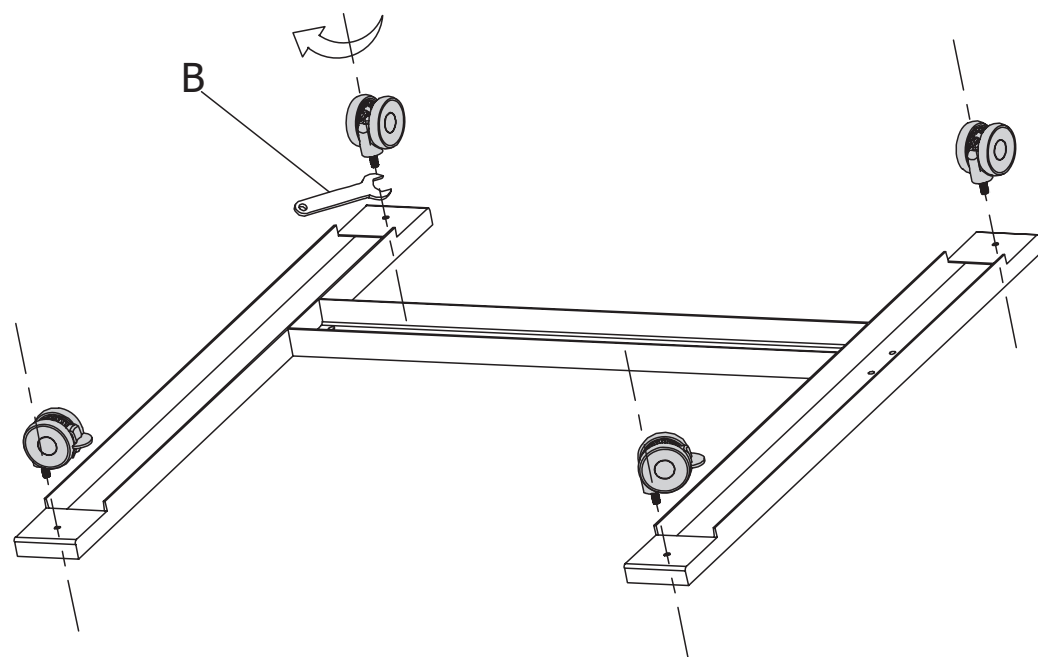


2

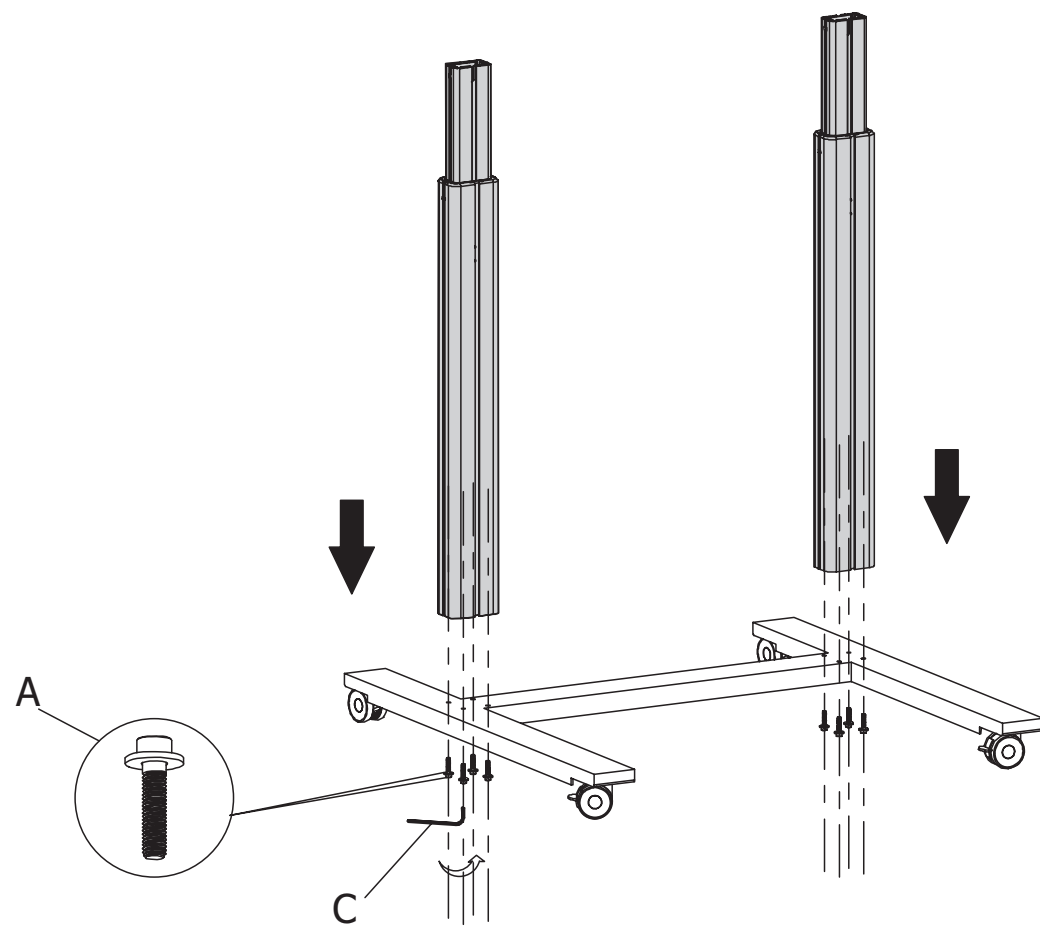


3

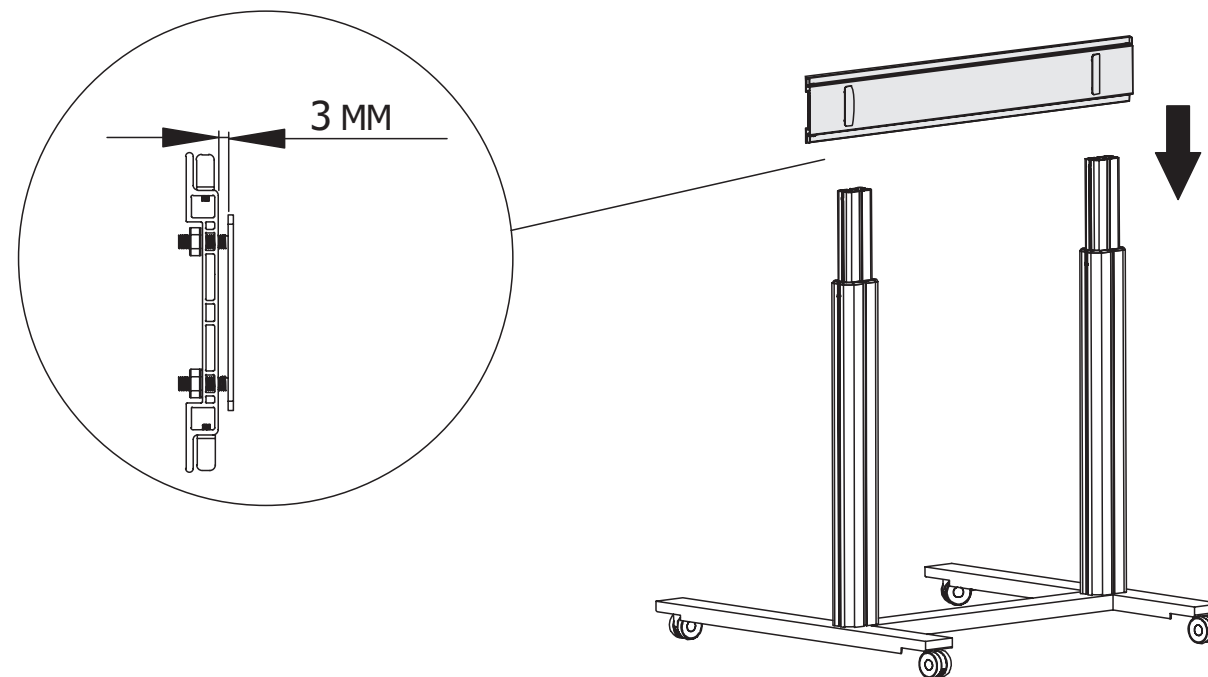


4

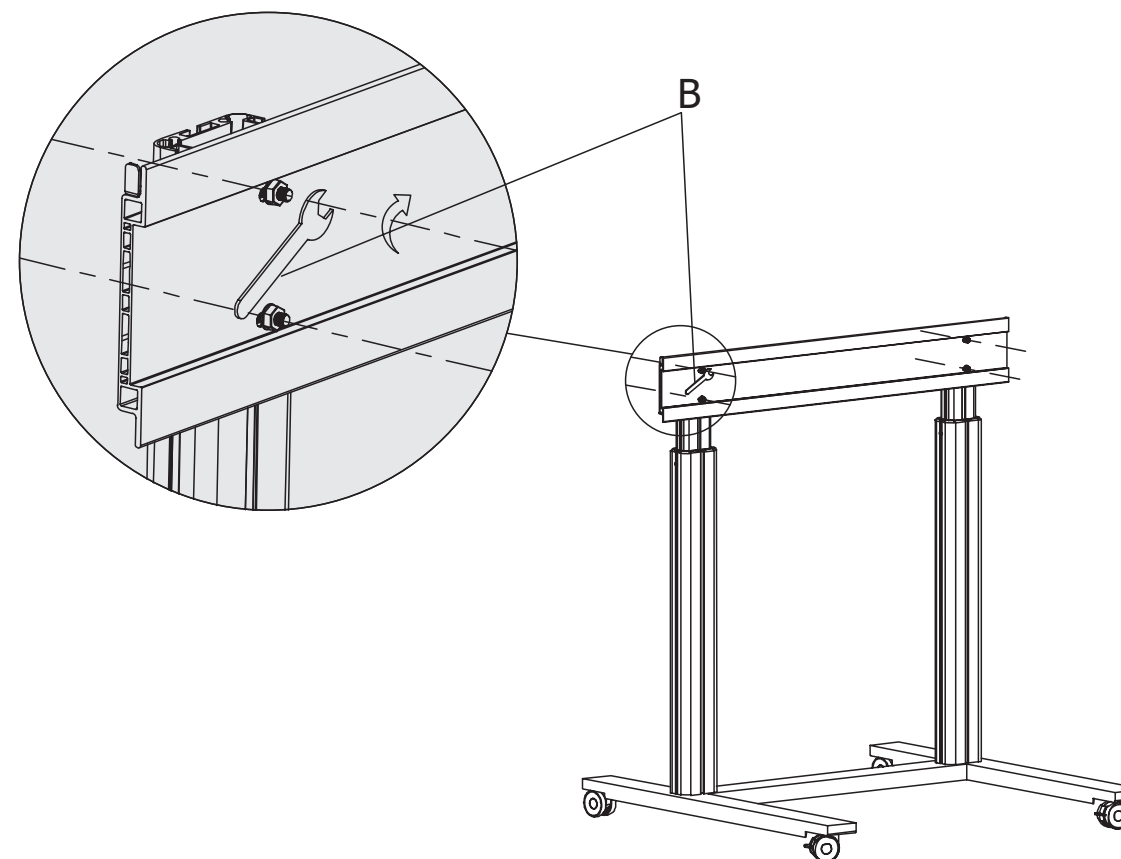


5

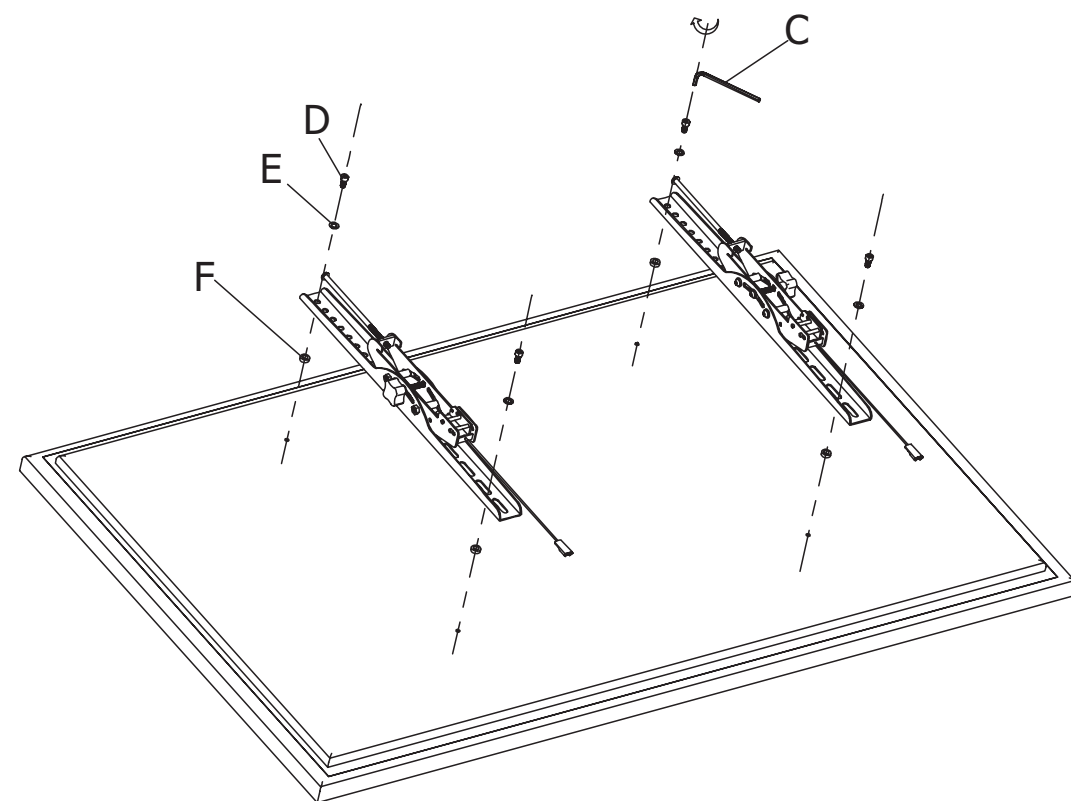


6

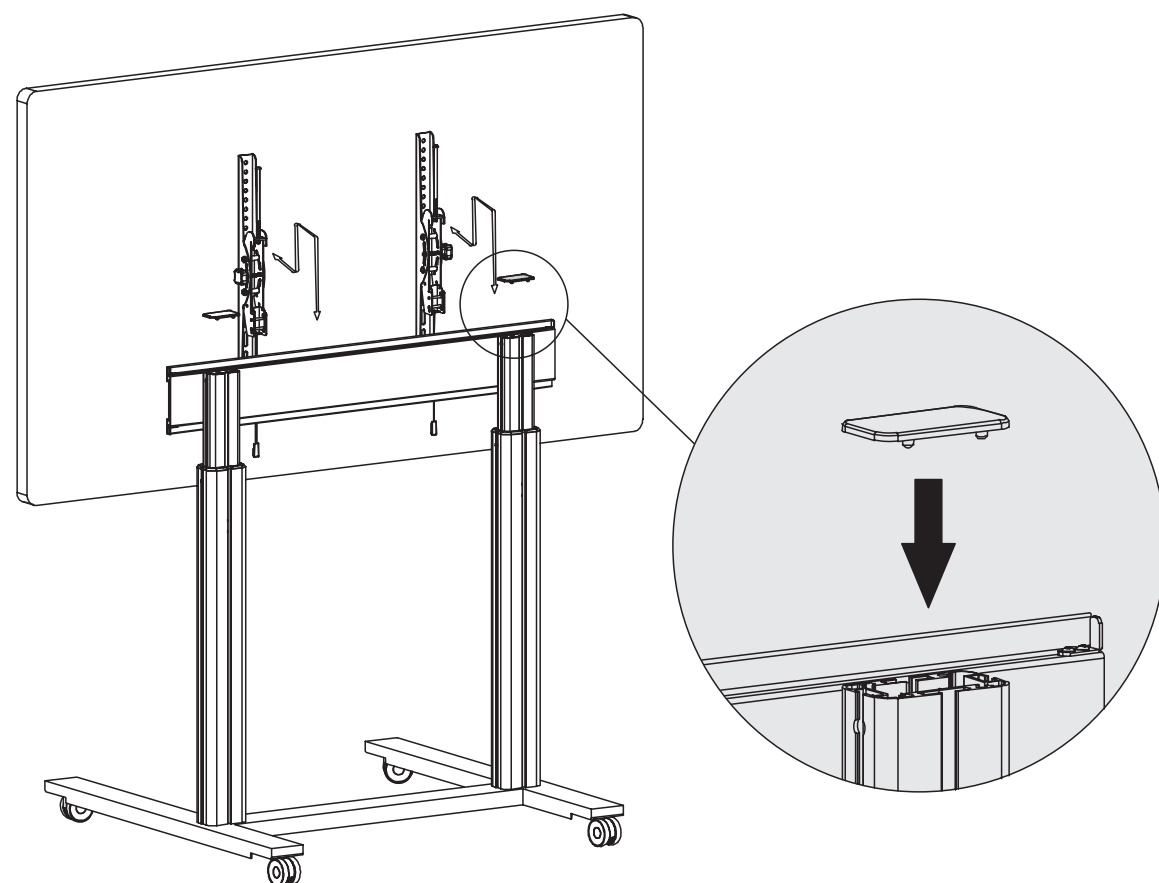


7

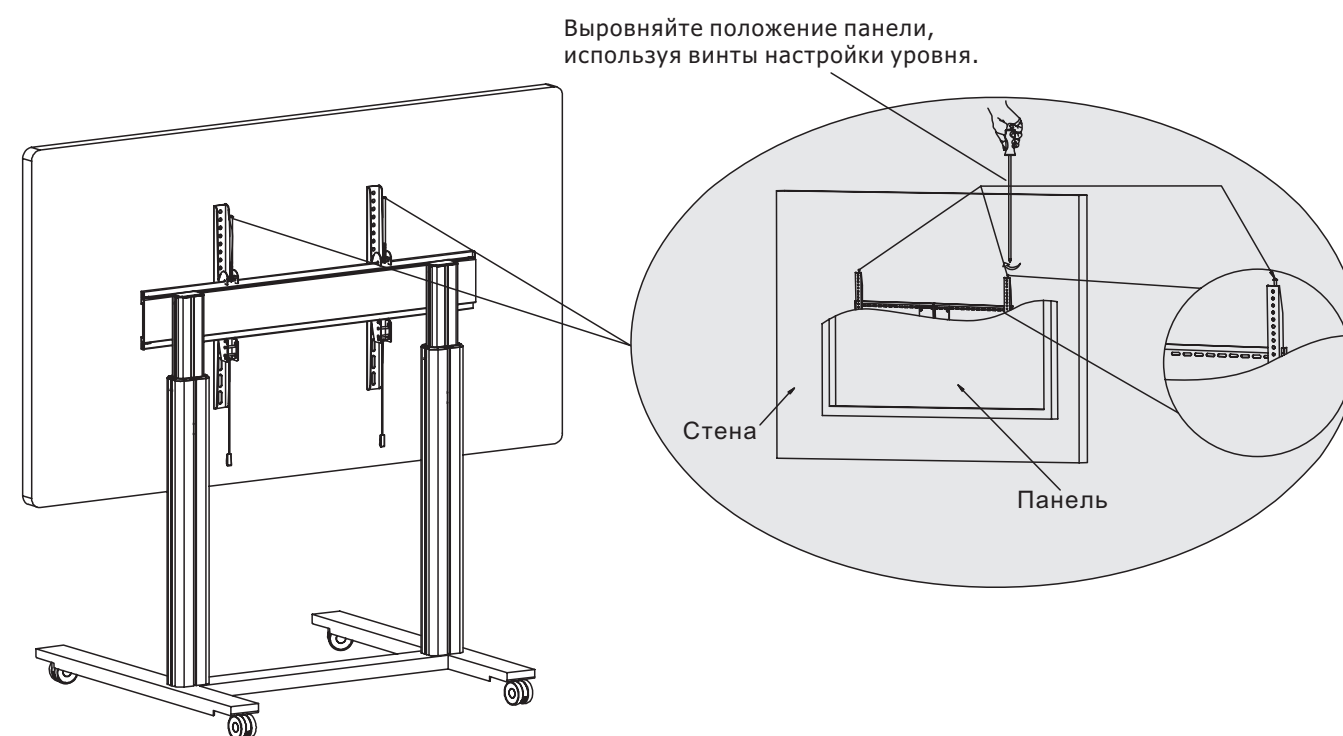


8

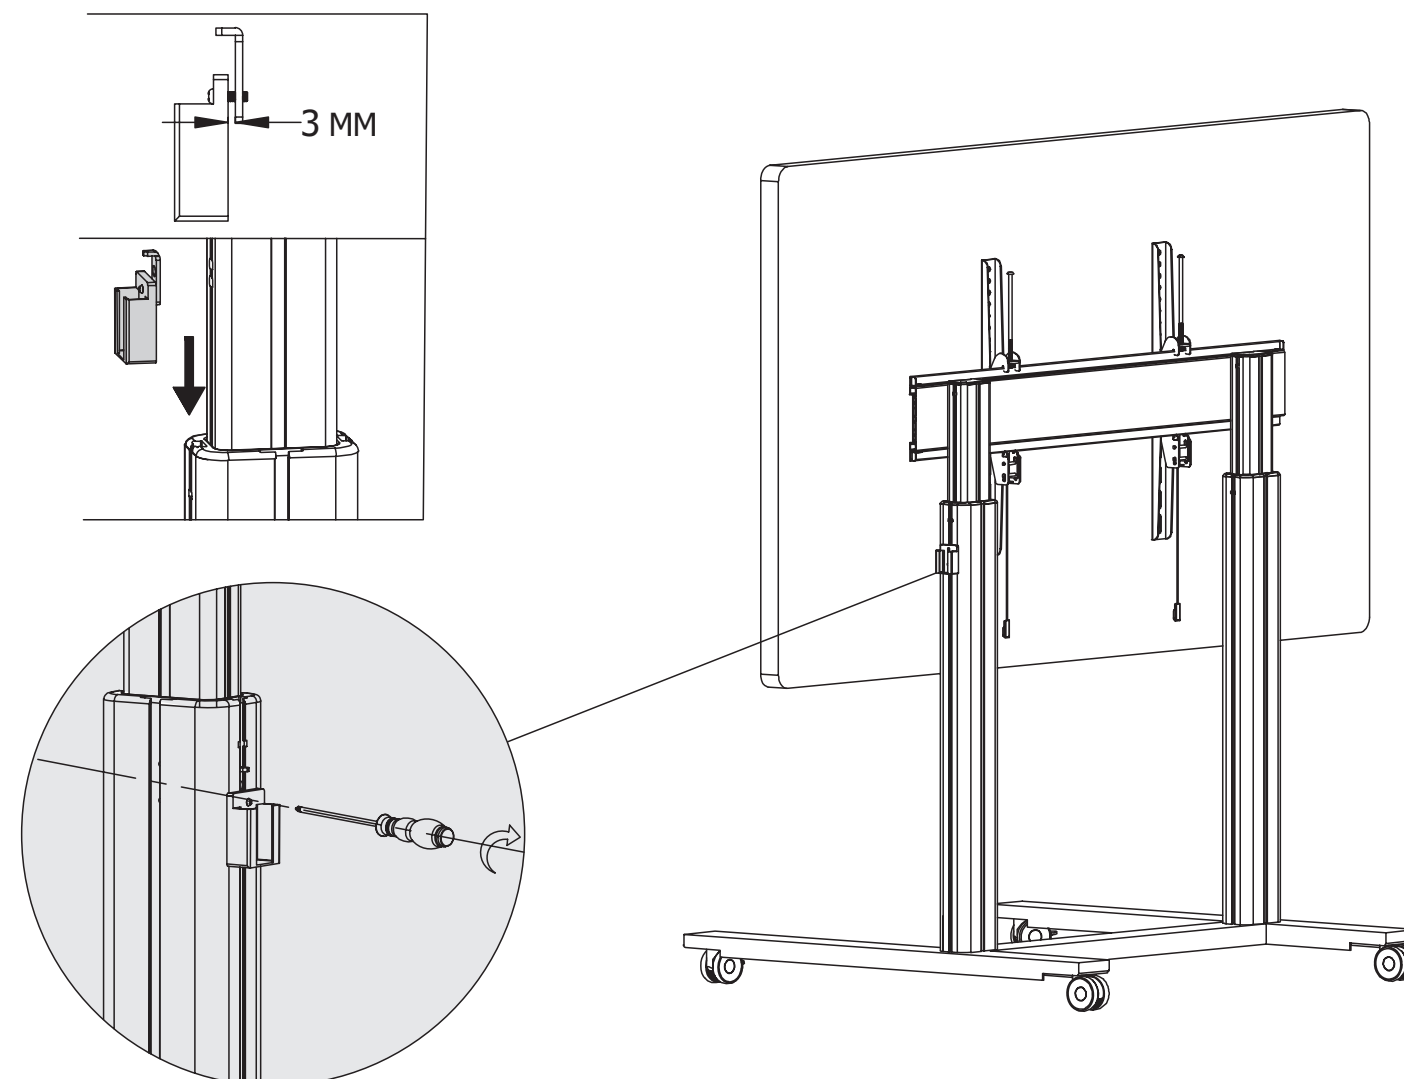

9

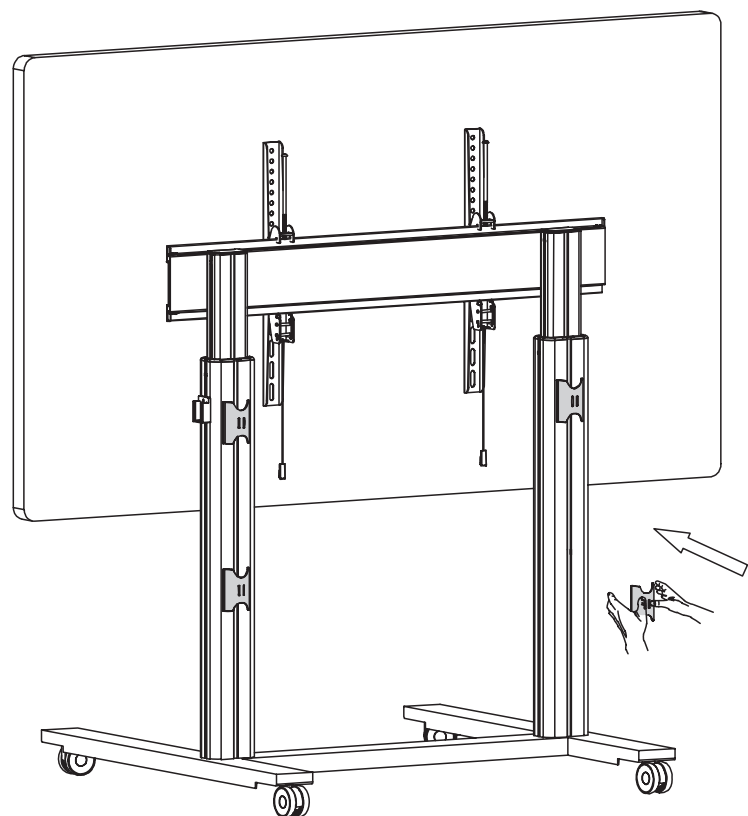


10

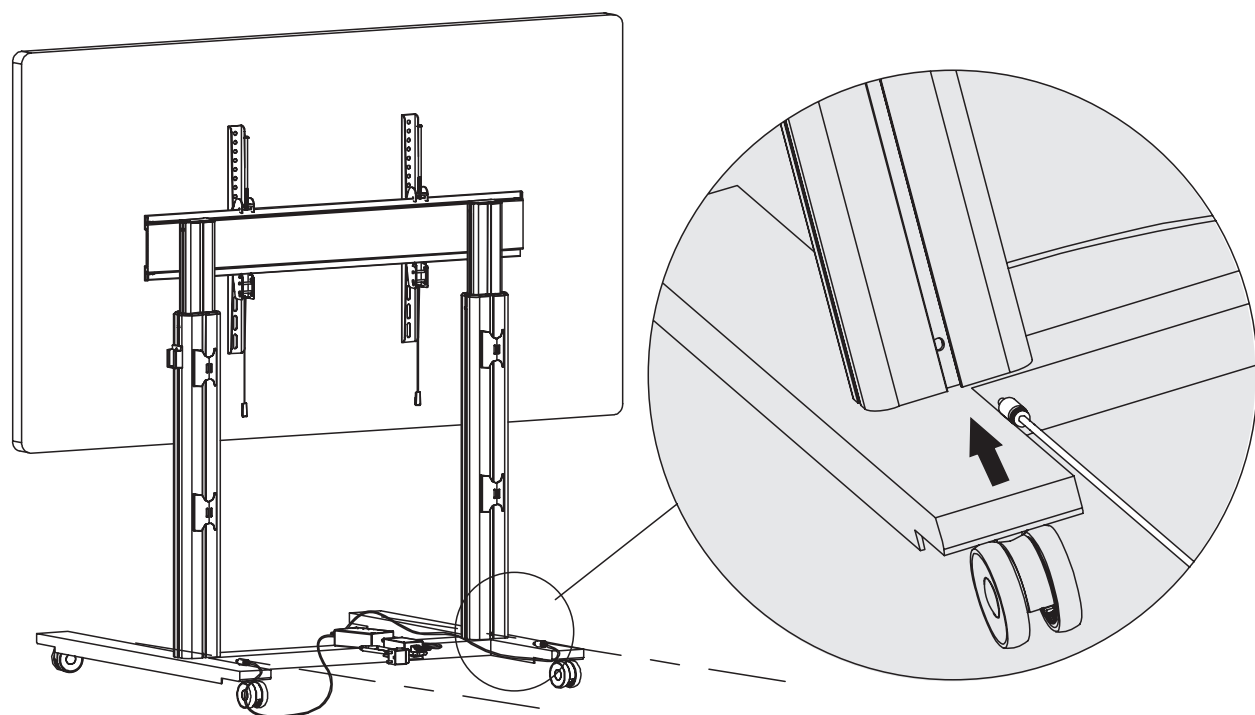

11

Не перегревайте мотор
При использовании функции автоматического изменения высоты более 5 минут подряд мотор стойки может перегреться и отключиться. Для продолжения работы мотор должен охладиться в течении не менее 5 минут.

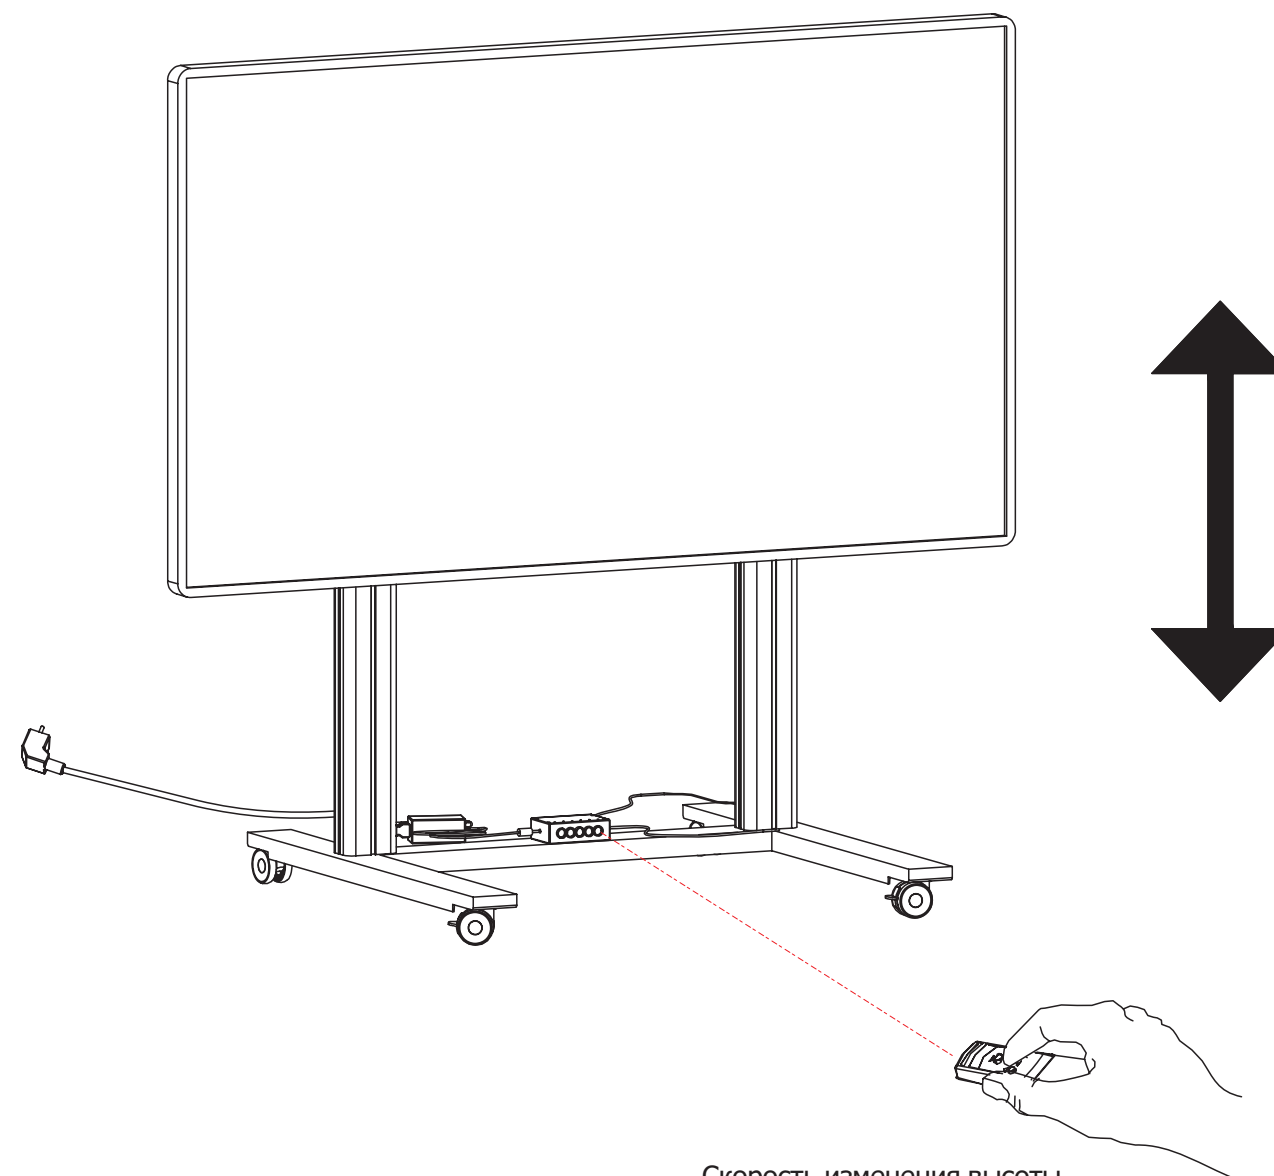

Скорость изменения высоты
составляет 10 мм в секунду